

Диван поставляется в двух упаковках

Комплектация	Сборка			
	№	Действие	Используемая фурнитура	Прим
1. Механизм NSM –1 комплект. 2. Мет. рамки "Грейт" –1 шт. 3. Беллевой ящик –1 шт. 4. Матрас –1 шт. 5. Чехол –1 шт. 6. Задний пыльник –1 шт. 7. Подлокотник (хром) –1 шт. 8. Ножка –4 шт.	1	Установить механизм NSM на беллевой ящик. Со стороны где будет стоять подлокотник незадействованные отверстия заклеить наклейками.	6. Гайка М8 (4шт) 5. Шайба D8 (4шт)	Рис1.
	2	Установить ножки на дно беллевого ящика	Винт в комплекте с ножкой	Рис1
	3	Установить металлические рамы на механизм NSM, использовать для этого отверстия указанные на рисунке.	1. Болт М8х40 (8шт), 4. Гайка с прессшайбой М8 (8шт)	Рис2.
Набор фурнитуры	4	Сложить диван и закрепить на рамке спинки задний пыльник при помощи липучек.		Рис3.
1. Болт М8х40 –8шт. 2. Болт М8х50 –2шт. 3. Гайка М8 –6шт. 4. Гайка М8 с прессшайбой –8шт. 5. Шайба D8 увелич. –4шт. 6. Заглушка самоклеющаяся –2шт.	5	Перевернуть рамки сидением в верх и положить на них матрас с чехлом таким образом, что бы часть матраса с липучками легла на рамку сидения		Рис4.
	6	Закрепить матрас сидения липучками.		Рис5.
	7	Полностью одеть чехол на рамки дивана.		Рис6.
Используемые инструменты	8	Продеть в боковые прорези в чехле кронштейны подлокотников и закрепить подлокотники при помощи болтов	2. Болт М8х50 (2шт), 3. Гайка М8 (2шт)	Рис7.
1. Гаечный ключ на 13 мм.	9	Натянуть чехол при помощи шнура под сидением дивана.		Рис8.

Рис 1.


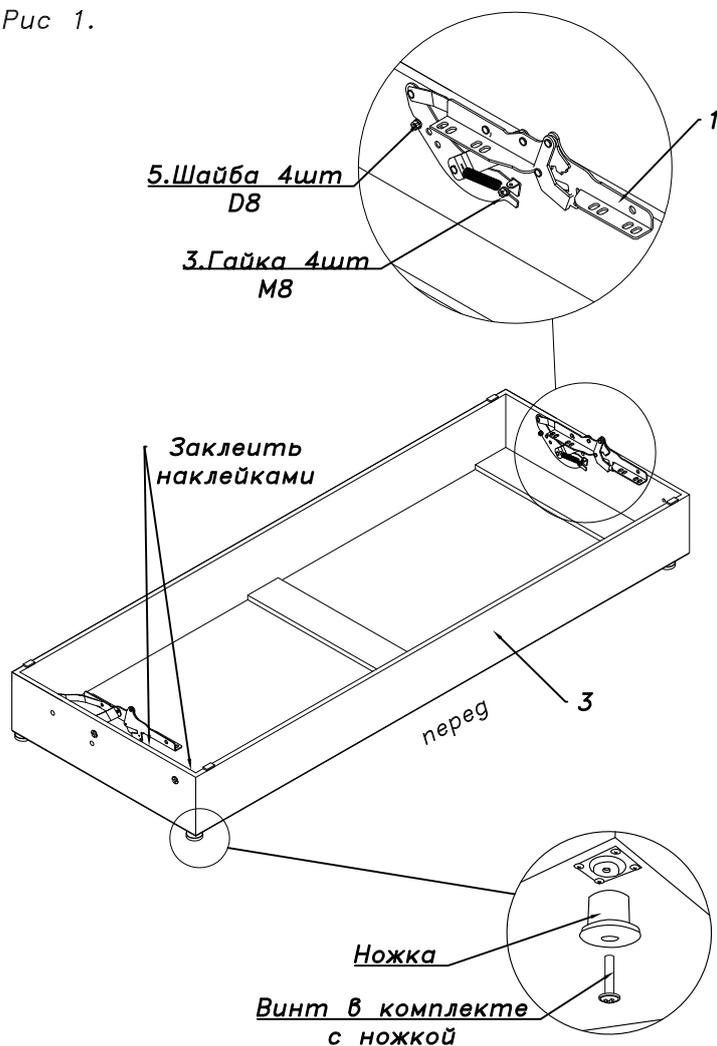


Рис 2.

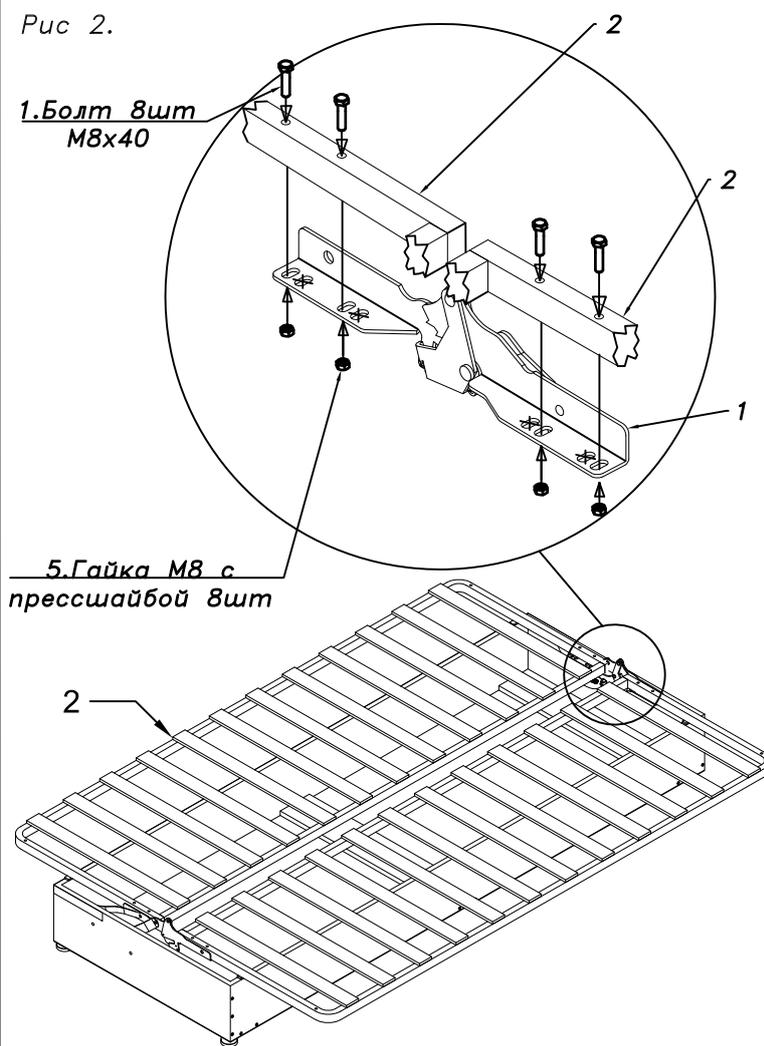

* Изготовитель оставляет за собой право проводить работы по усовершенствованию представленных моделей без дополнительного уведомления.

Диван поставляется в двух упаковках

Рис 3.

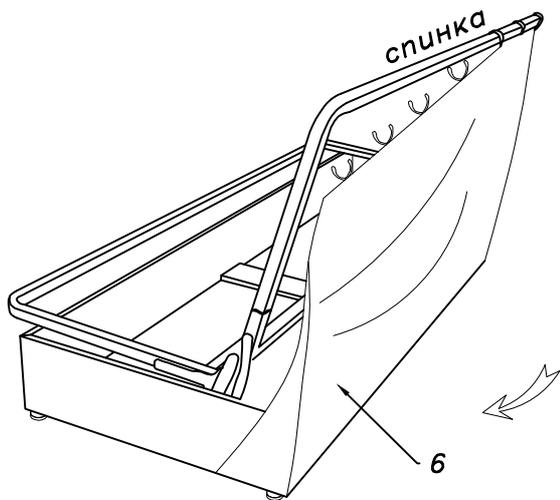


Рис 4.

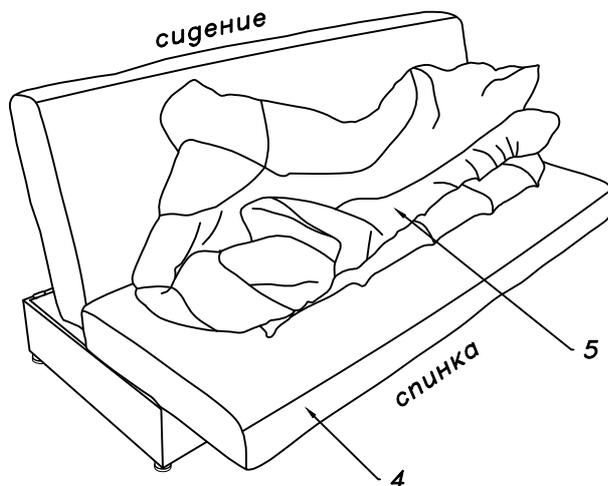


Рис 5.

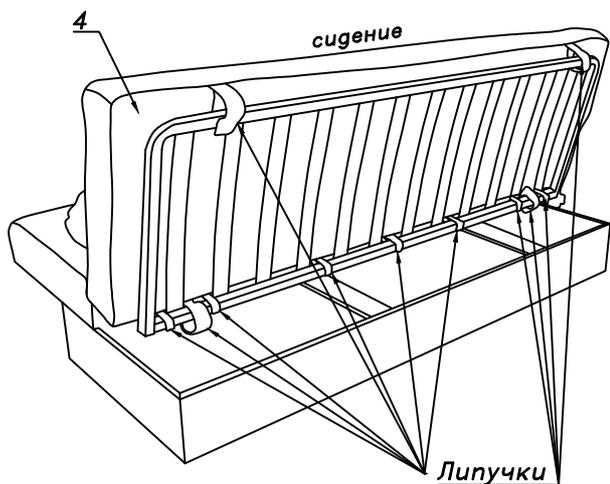


Рис 6.

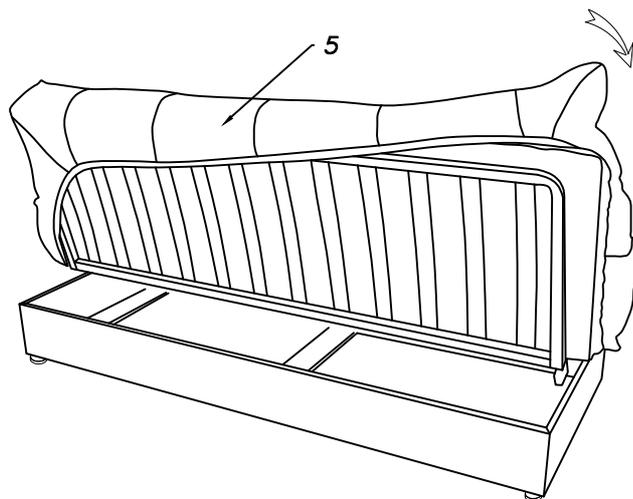


Рис 7.

Вид сбоку


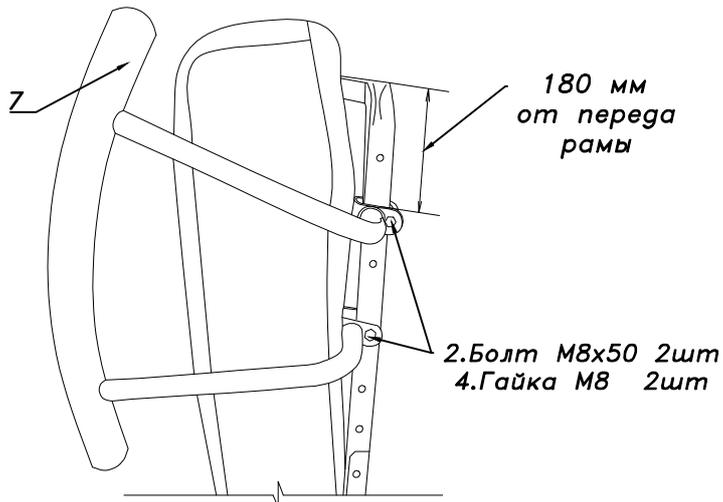


Рис 8.

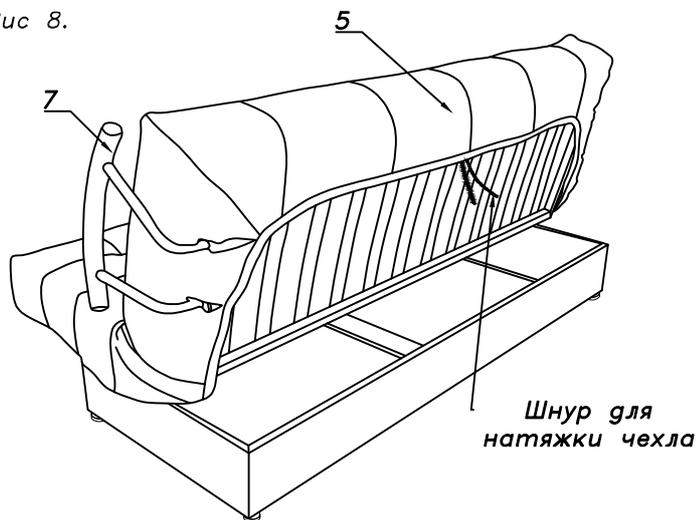

Диван поставляется в двух упаковках

Комплектация	Сборка			
	№	Действие	Фурнитура	Прим.
1. Механизм NSM –1 комплект. 2. Мет. рамки "Грейт" –1 шт. 3. Бельевой ящик оттоманки –1 шт. 4. Матрас –1 шт. 5. Чехол –1 шт. 6. Задний пыльник –1 шт. 7. Подлокотник (хром) –1 шт. 8. Ножка –4 шт.	1	Установить на бельевой ящик оттоманки механизмы NSM. Со стороны где будет стоять подлокотник незадействованные отверстия заклеить наклейками.	3. Гайка М8 (4шт), 5. Шайба D8 (4шт)	Рис1
	2	Установить ножки на дно бельевого ящика	Винт в комплекте с ножкой	Рис1
	3	Установить на механизмы NSM рамки сидения и спинки	1. Болт М8х40 (8шт), 4. Гайка с прессшайбой М8 (8шт)	Рис2
Набор фурнитуры	4	Сложить оттоманку и закрепить на рамке спинки задний пыльник при помощи липучек.		Рис3
1. Болт М8х40 –8шт. 2. Болт М8х50 –2шт. 3. Гайка М8 –6шт. 4. Гайка М8 с прессшайбой –8шт. 5. Шайба D8 увелич. –4шт. 6. Заглушка самоклеющаяся –2шт.	5	Разложить рамки оттоманки и положить на них матрас		Рис4
	6	Положить чехол на матрас и расправить его		Рис5
	7	Закрепить матрас сидения липучками.		Рис6
	8	Продеть в боковые прорези в чехле кронштейны подлокотников и закрепить подлокотники при помощи болтов	2. Болт М8х50 (2шт), 3. Гайка М8 (2шт)	Рис7
Используемые инструменты	9	Полностью одеть чехол на рамки оттоманки.		Рис8
Рис8		Флешный ключ на 13 мм.		

Рис 1


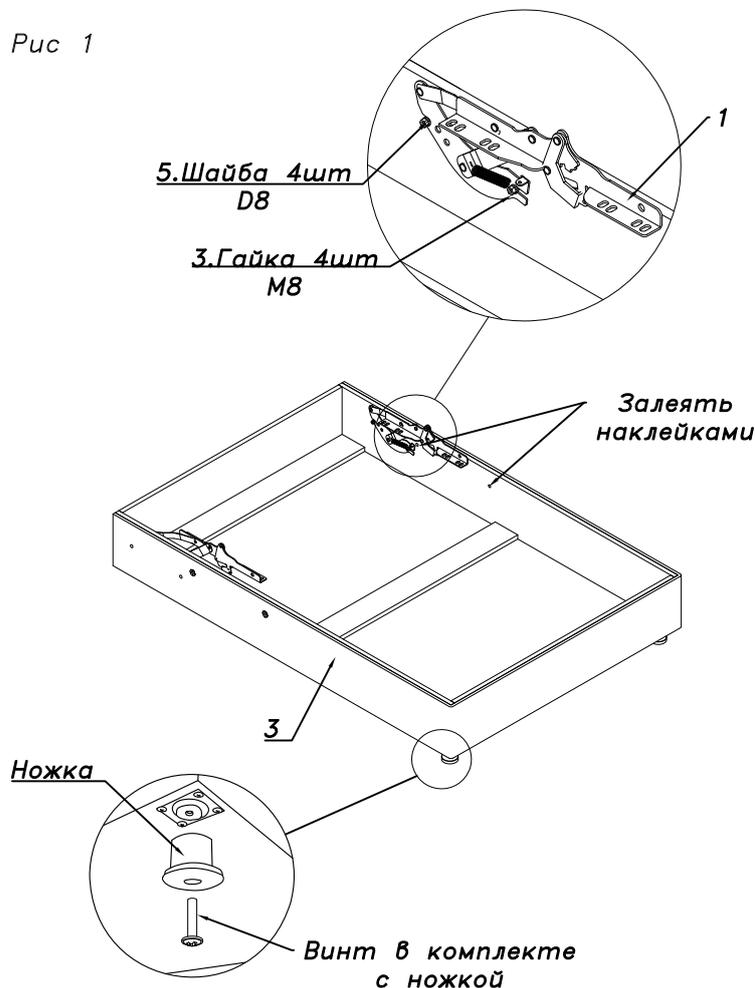


Рис 2

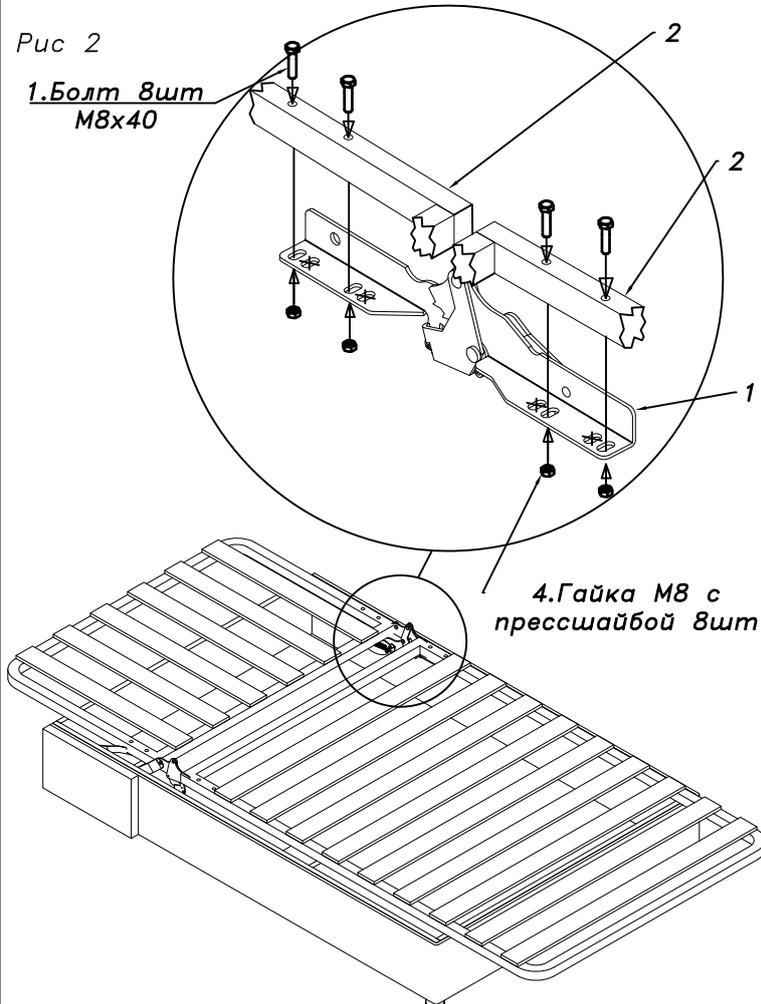

Диван поставляется в двух упаковках

Рис 3

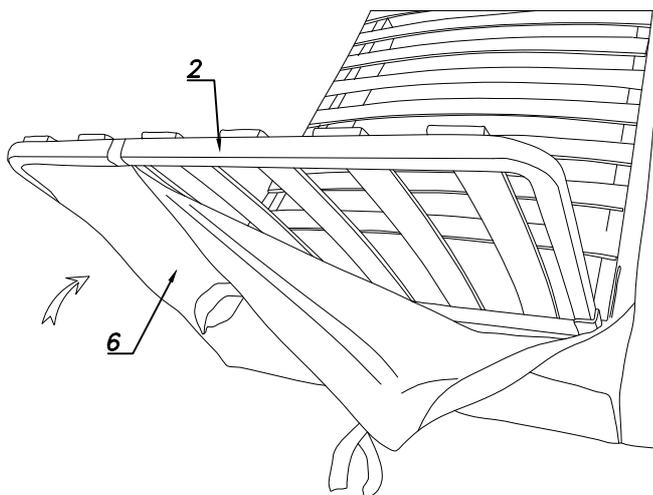


Рис 4

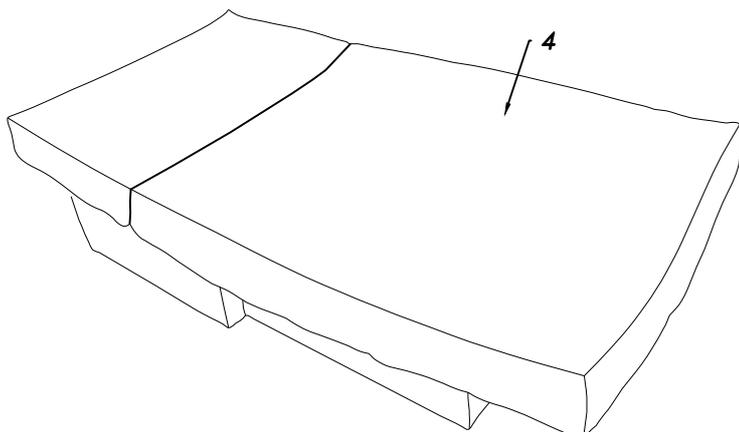


Рис 5

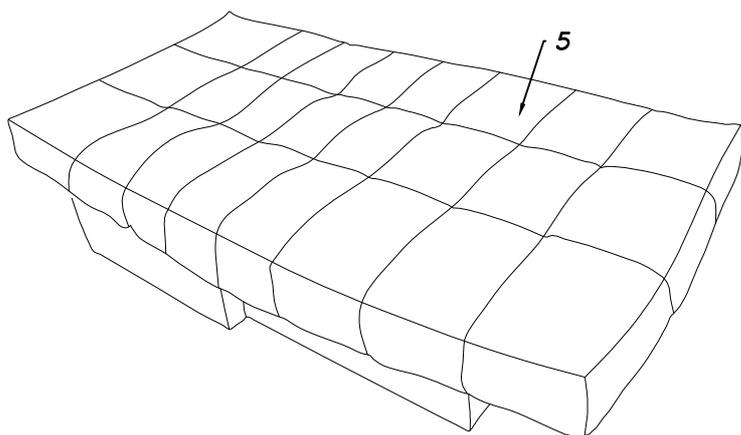


Рис 6

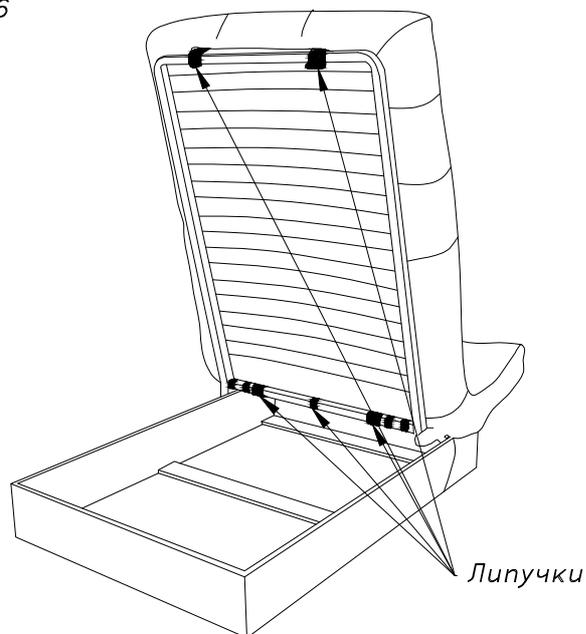


Рис 7.

Вид сбоку


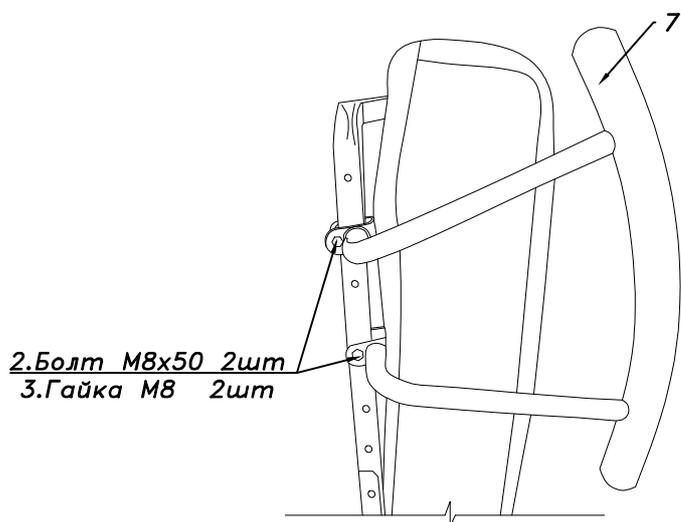


Рис 8

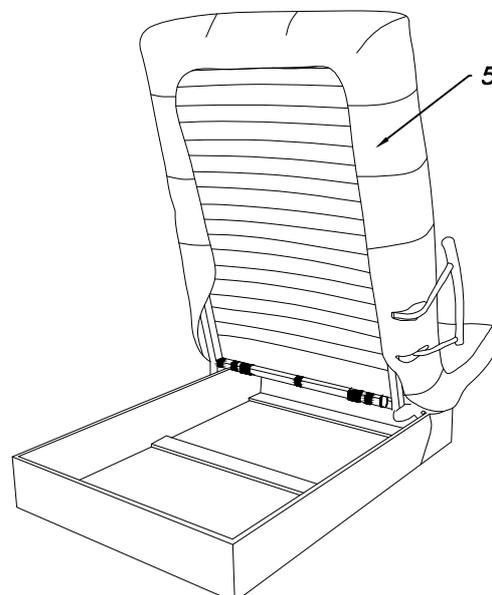

Диван поставляется в двух упаковках

Комплектация		Сборка				
		№	Действие	Фурнитура	Прим.	
1. Оттоманка	-1шт.	1	Между диваном и оттоманкой поставить проставок и сдвинуть их друг к другу выравнивая по задним стенкам бельевых ящиков как показано на рисунке 2		Рис1	
2. Проставка	-1шт.					
3. Диван	-1шт.					
Набор фурнитуры		2	Установить стяжку при помощи болтов	1. Болт М6х20 -4шт. 2. Шайба D6 усиленная -4шт. 3. Стяжка -2шт.	Рис2	
1. Болт М6х20						-4шт.
2. Шайба D6 усиленная						-4шт.
Используемые инструменты						
1. Гаечный ключ на 10 мм.						

Рис 1

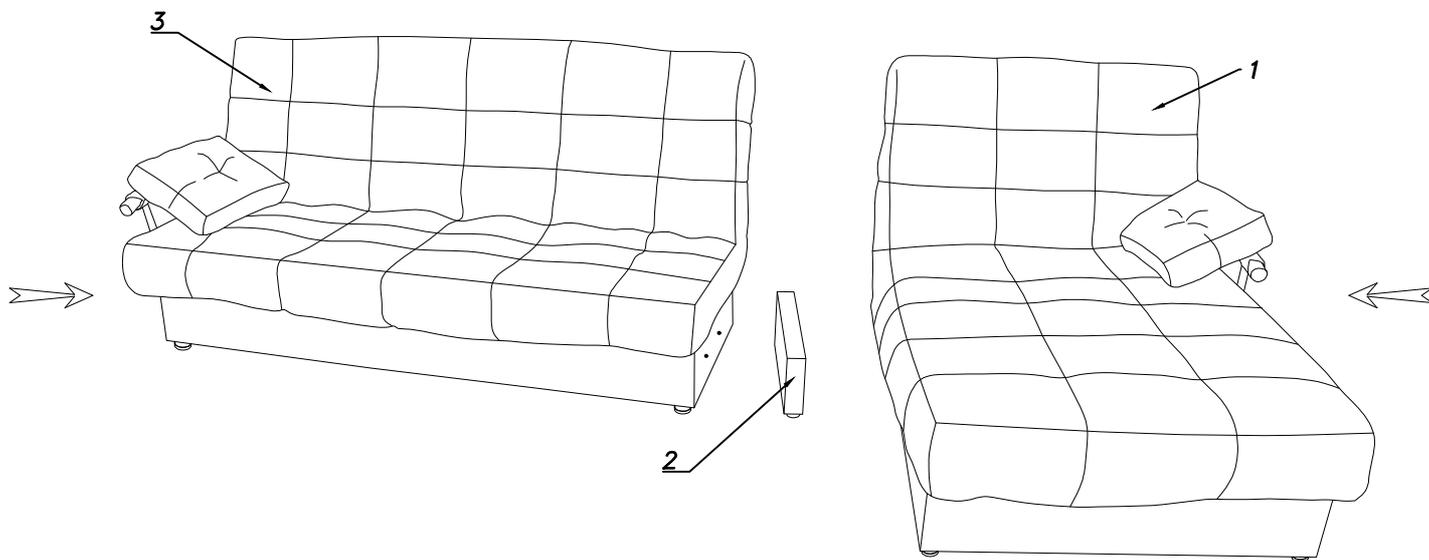


Рис 2

