


Инструкция по сборке


**Порто
угол**



25-30 min

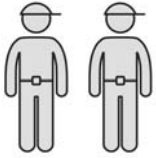


2x

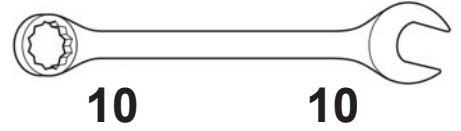


10

10

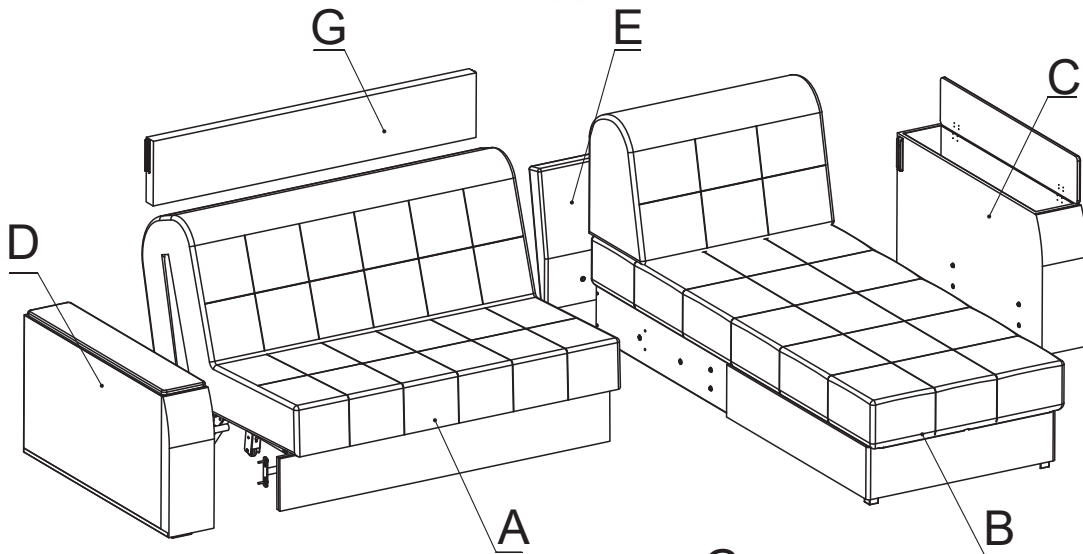


1

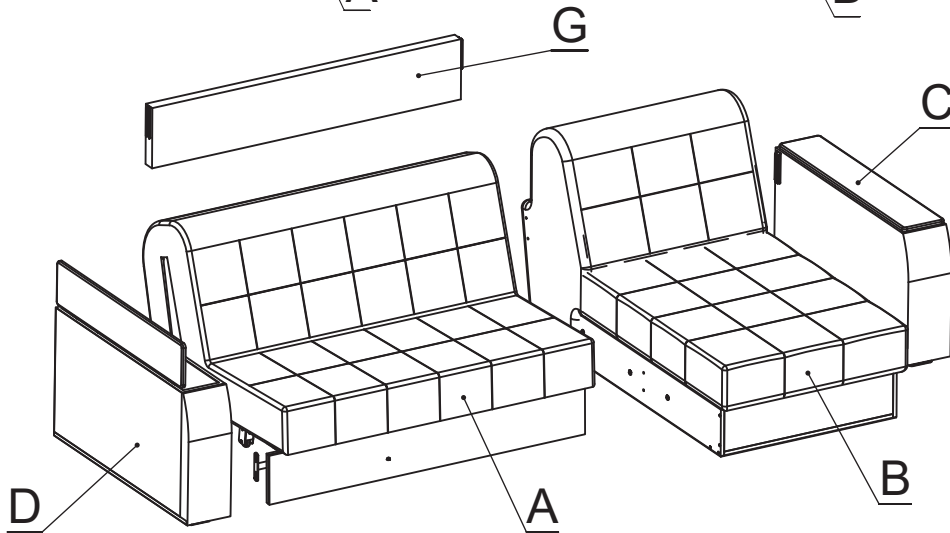


2

K



M6x65

L



M6x50

M



M6x35

N



M6x25

O



D6/18

P




M6

Q



S=20

R



S=10

S





Гайка M6 ERICSONA





T





Заглушка D20

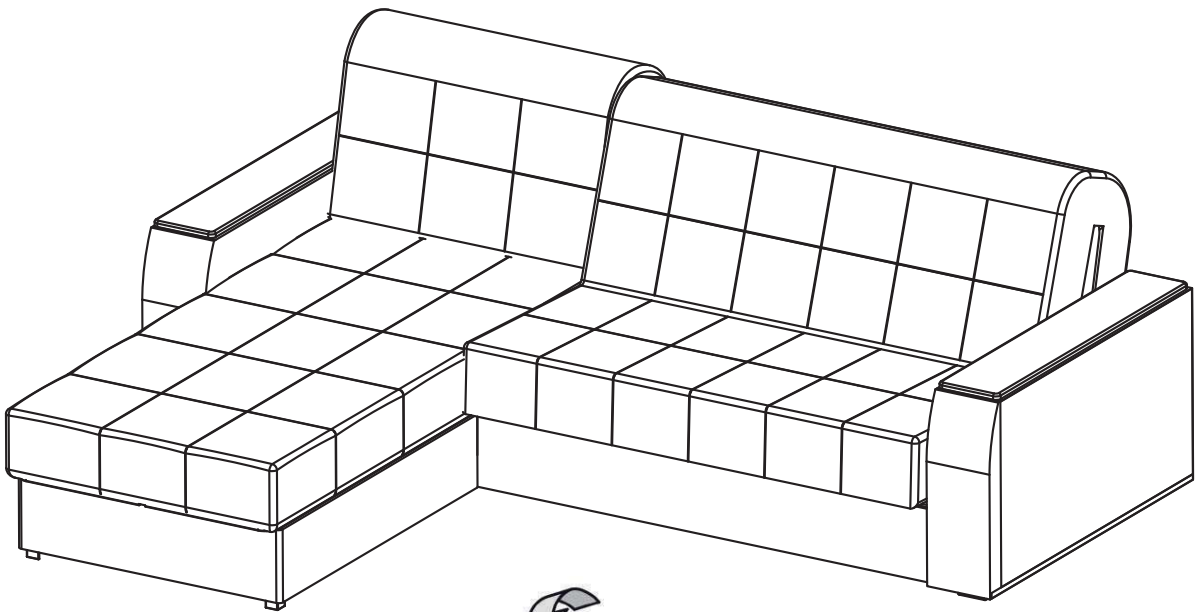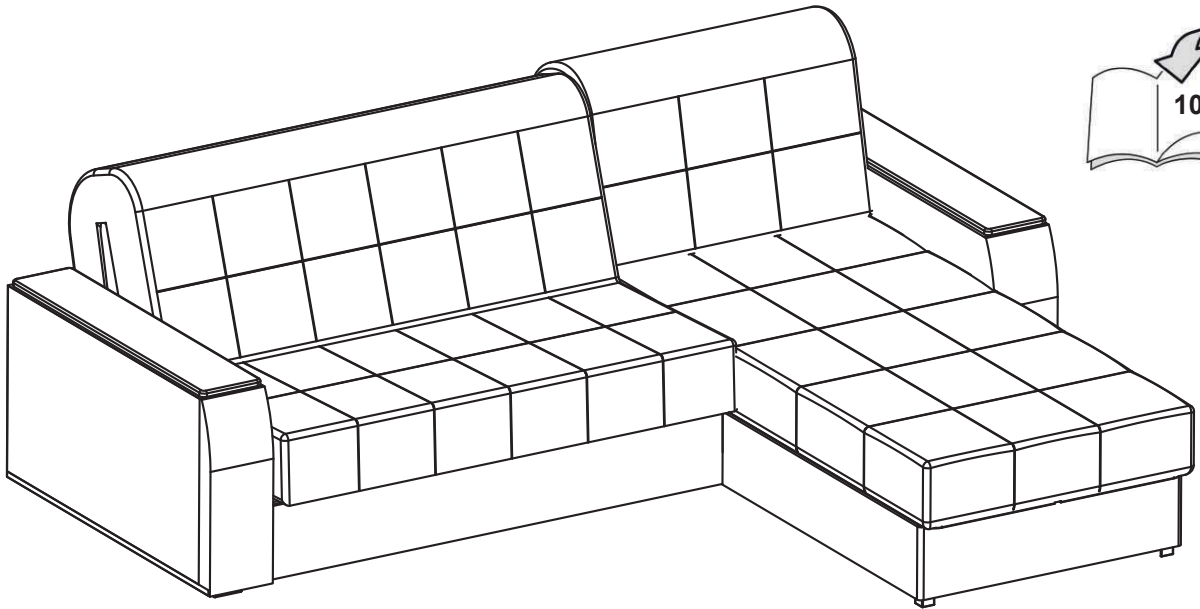


1

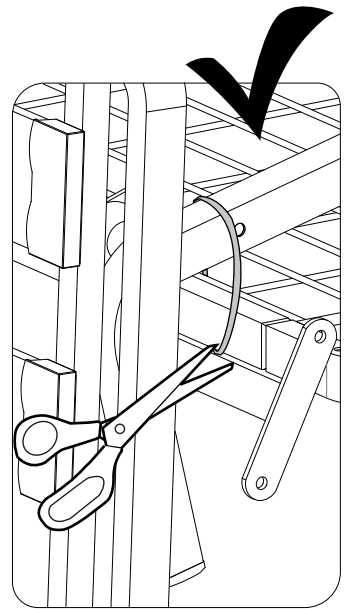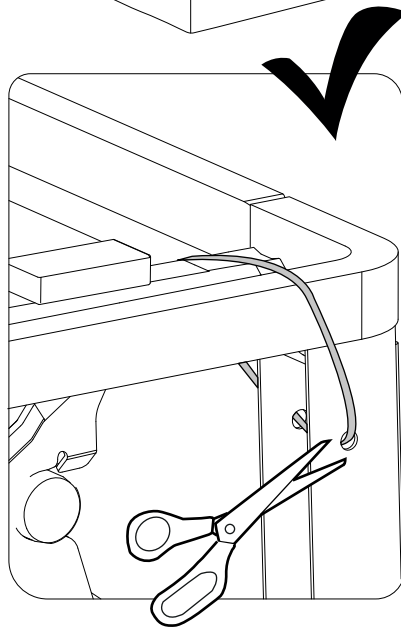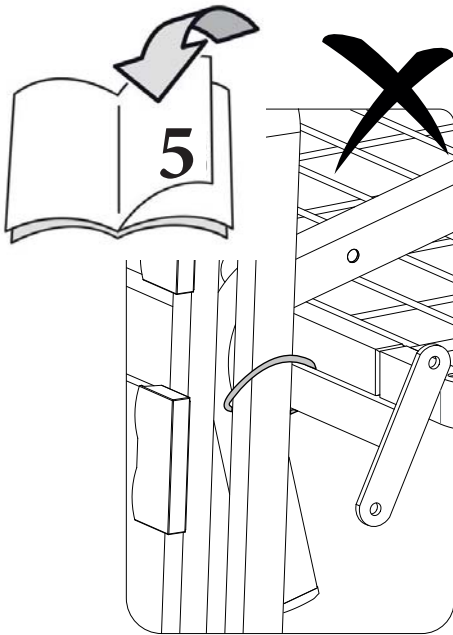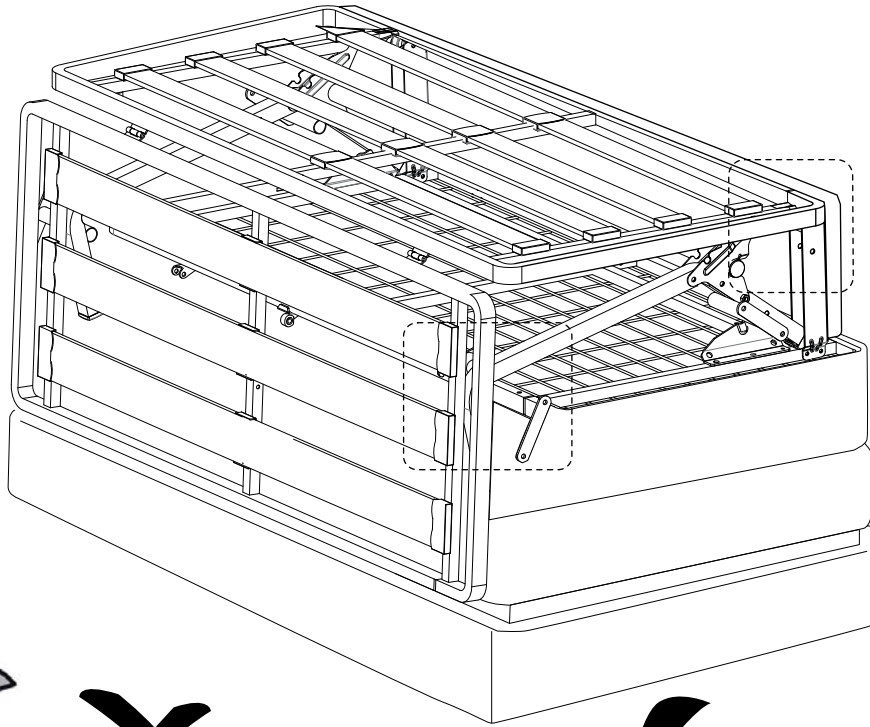


2

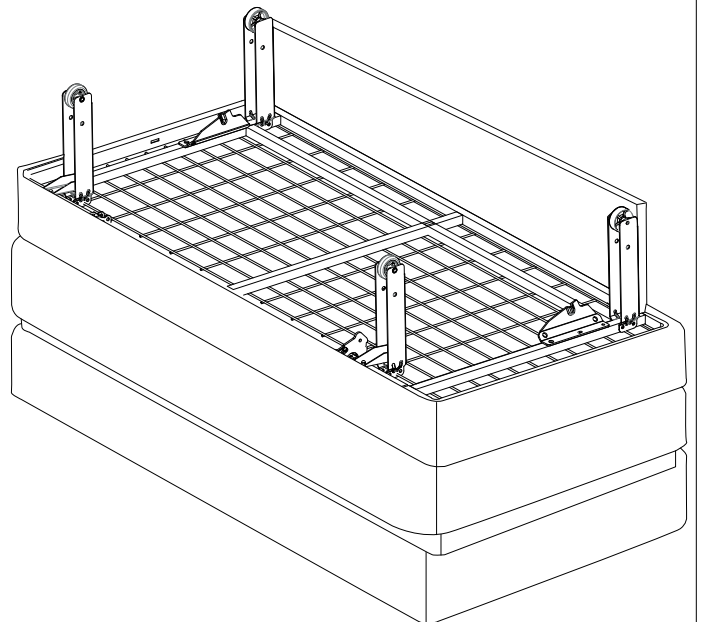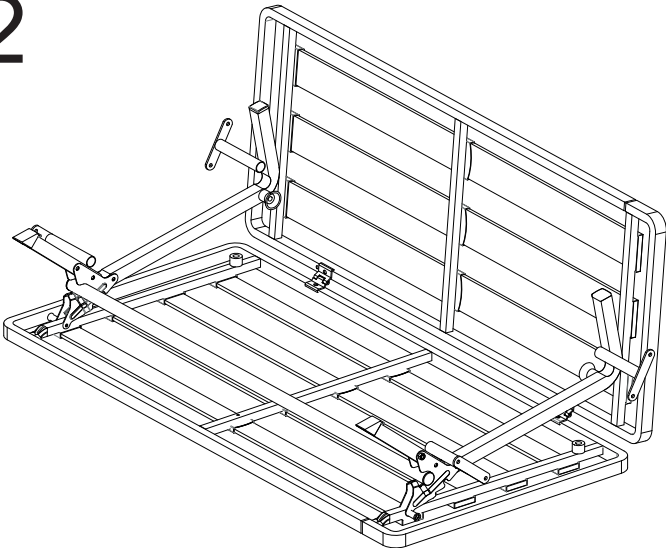


3

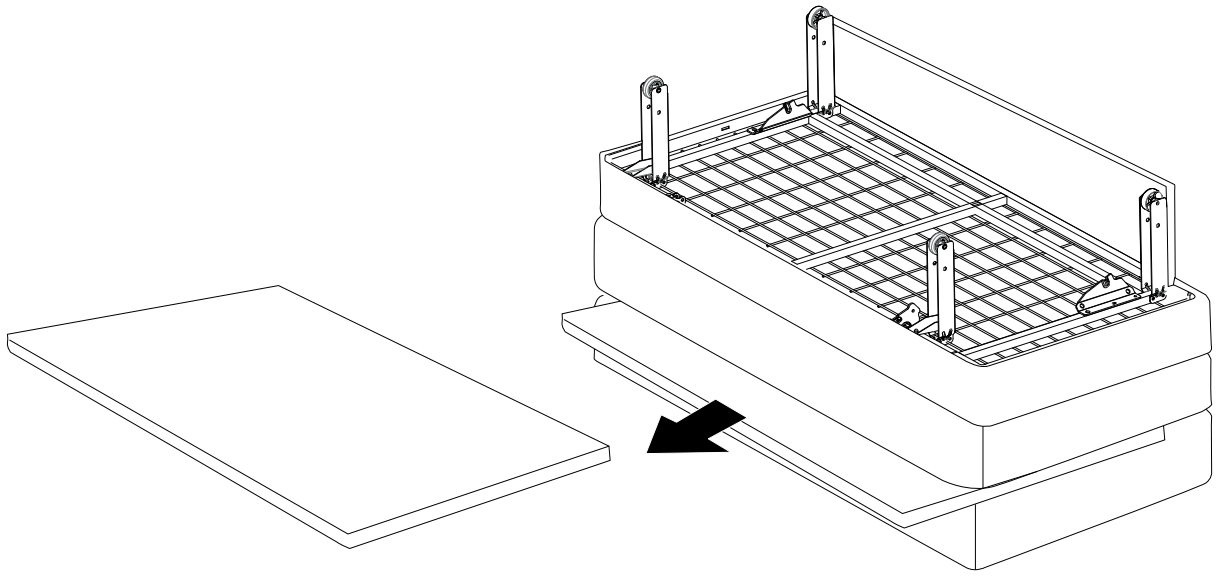








4

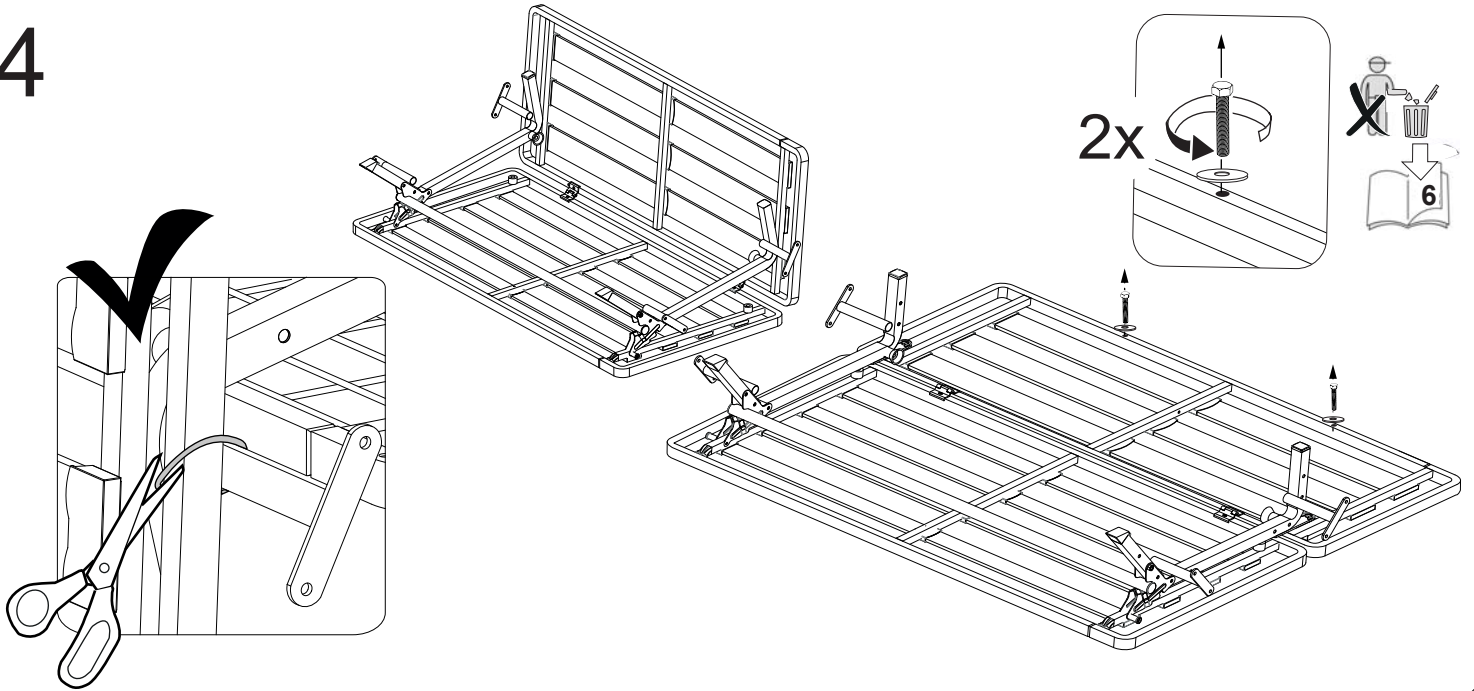


5

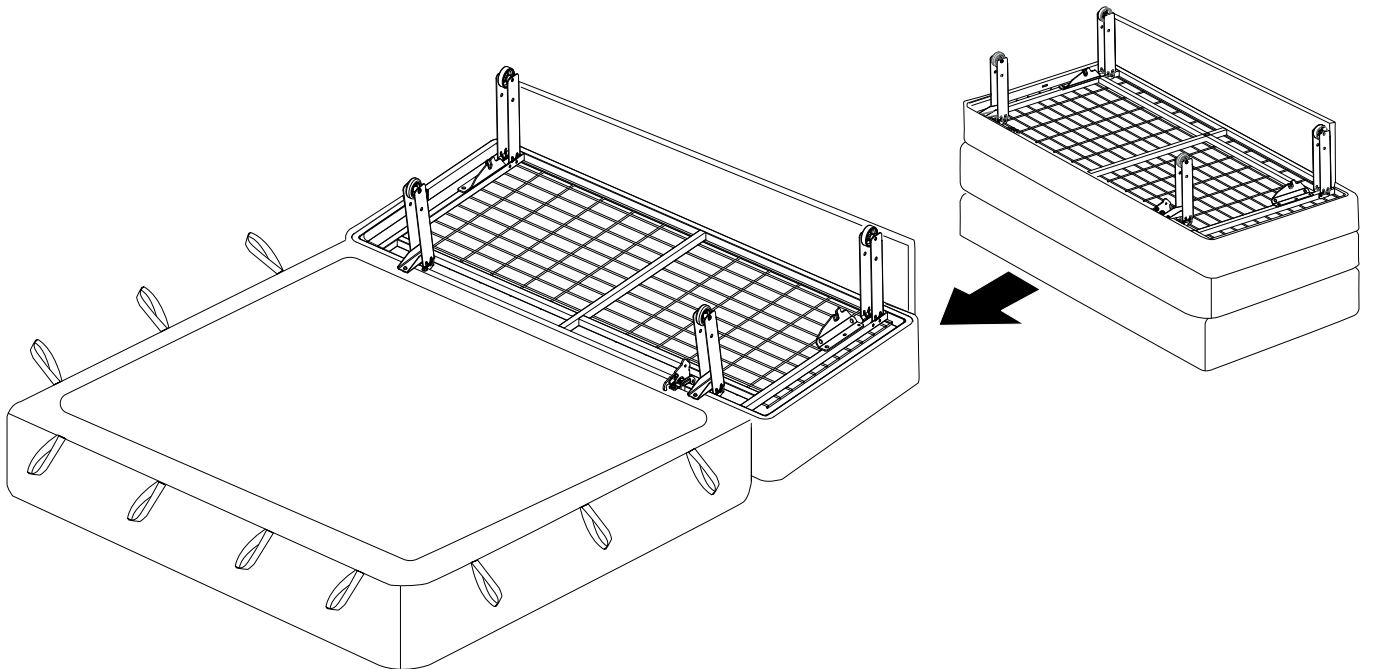


6

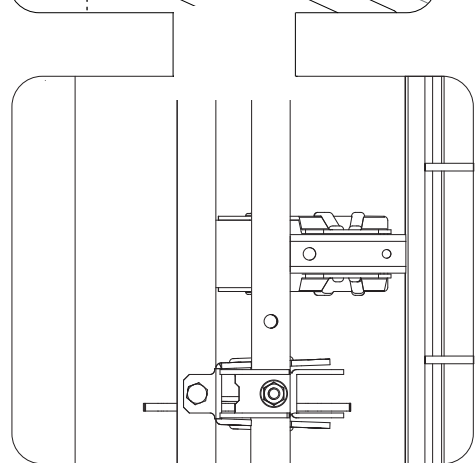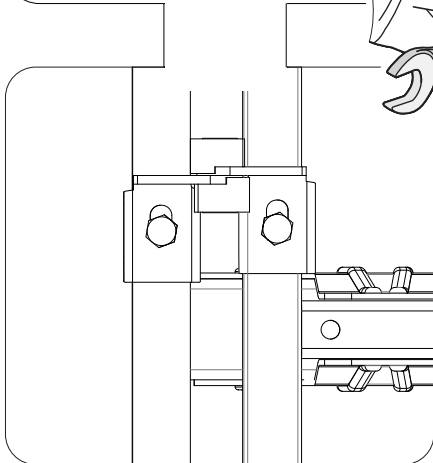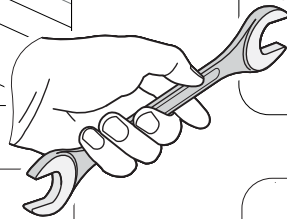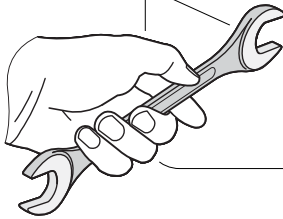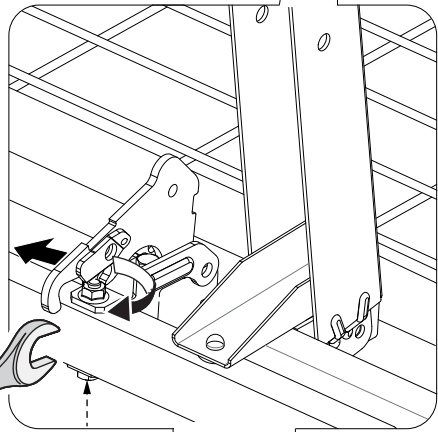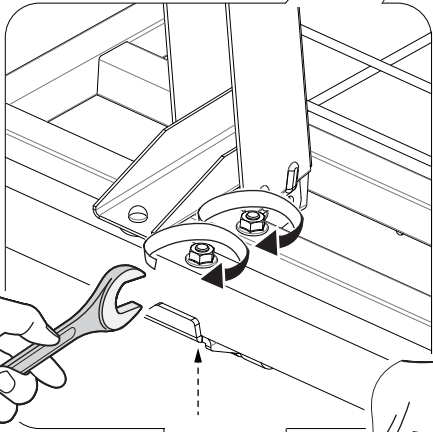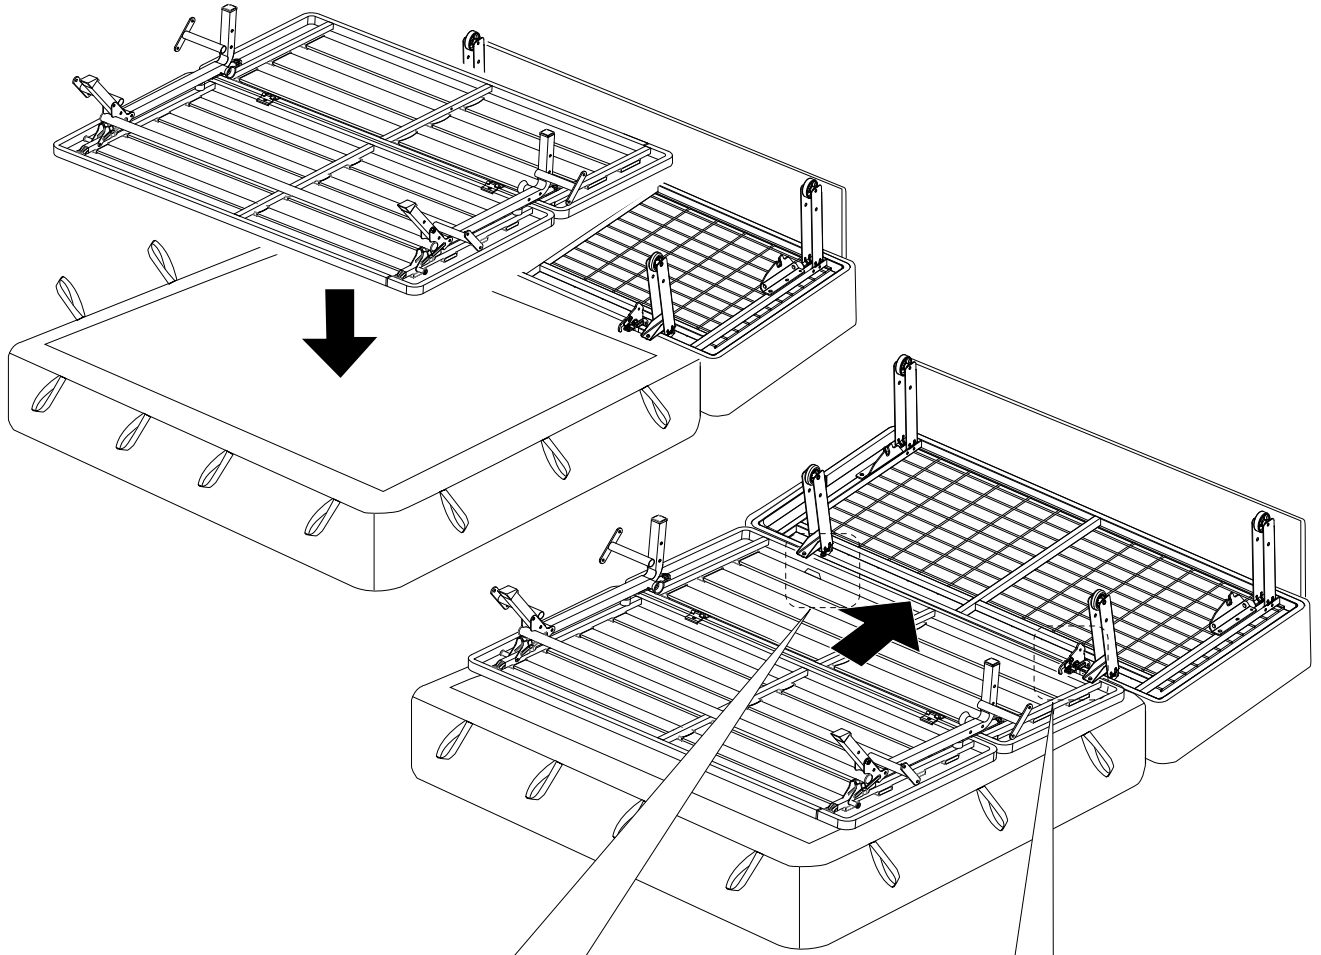



7

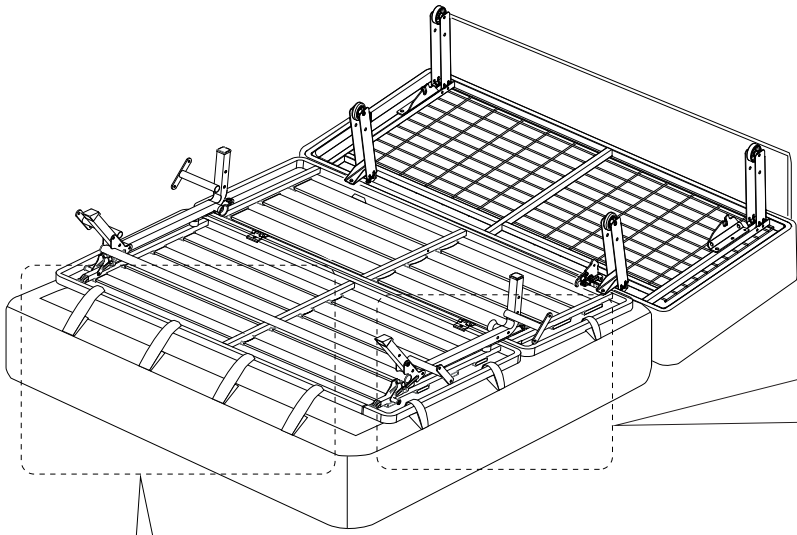

6x

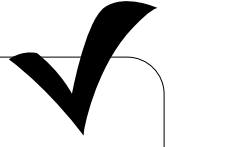


4x

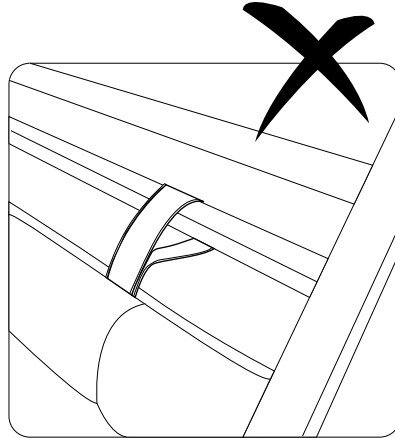
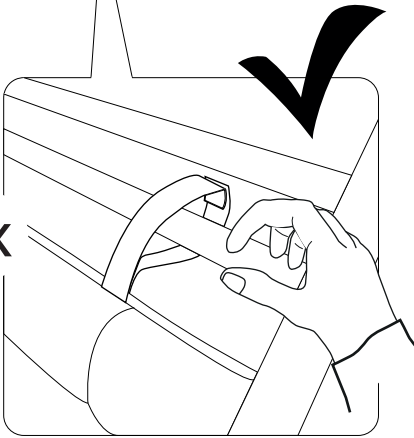


8


2x



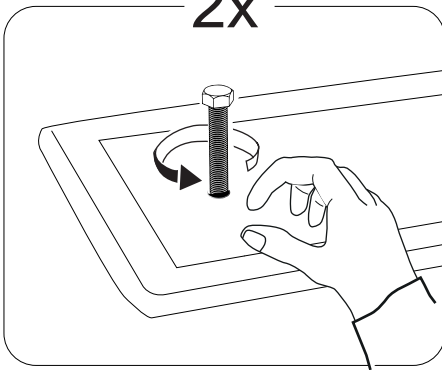




2x

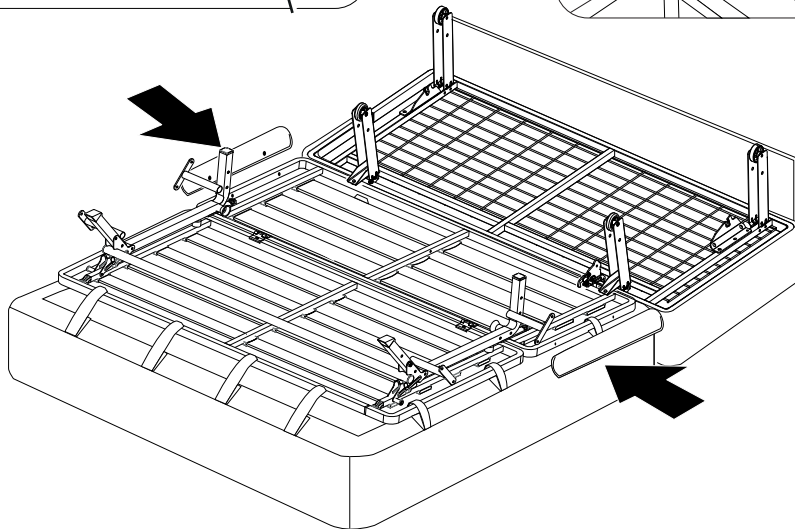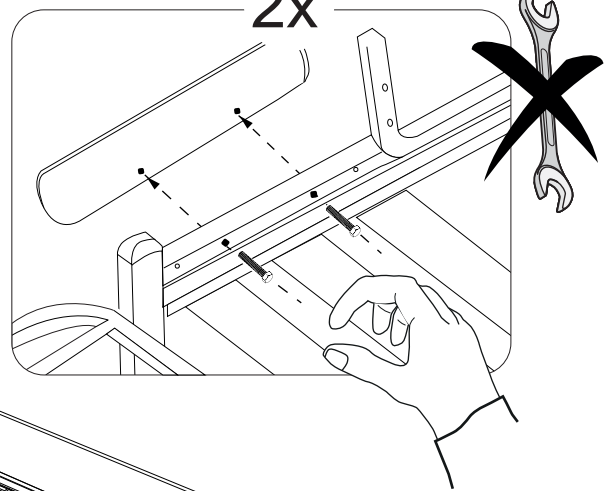



9

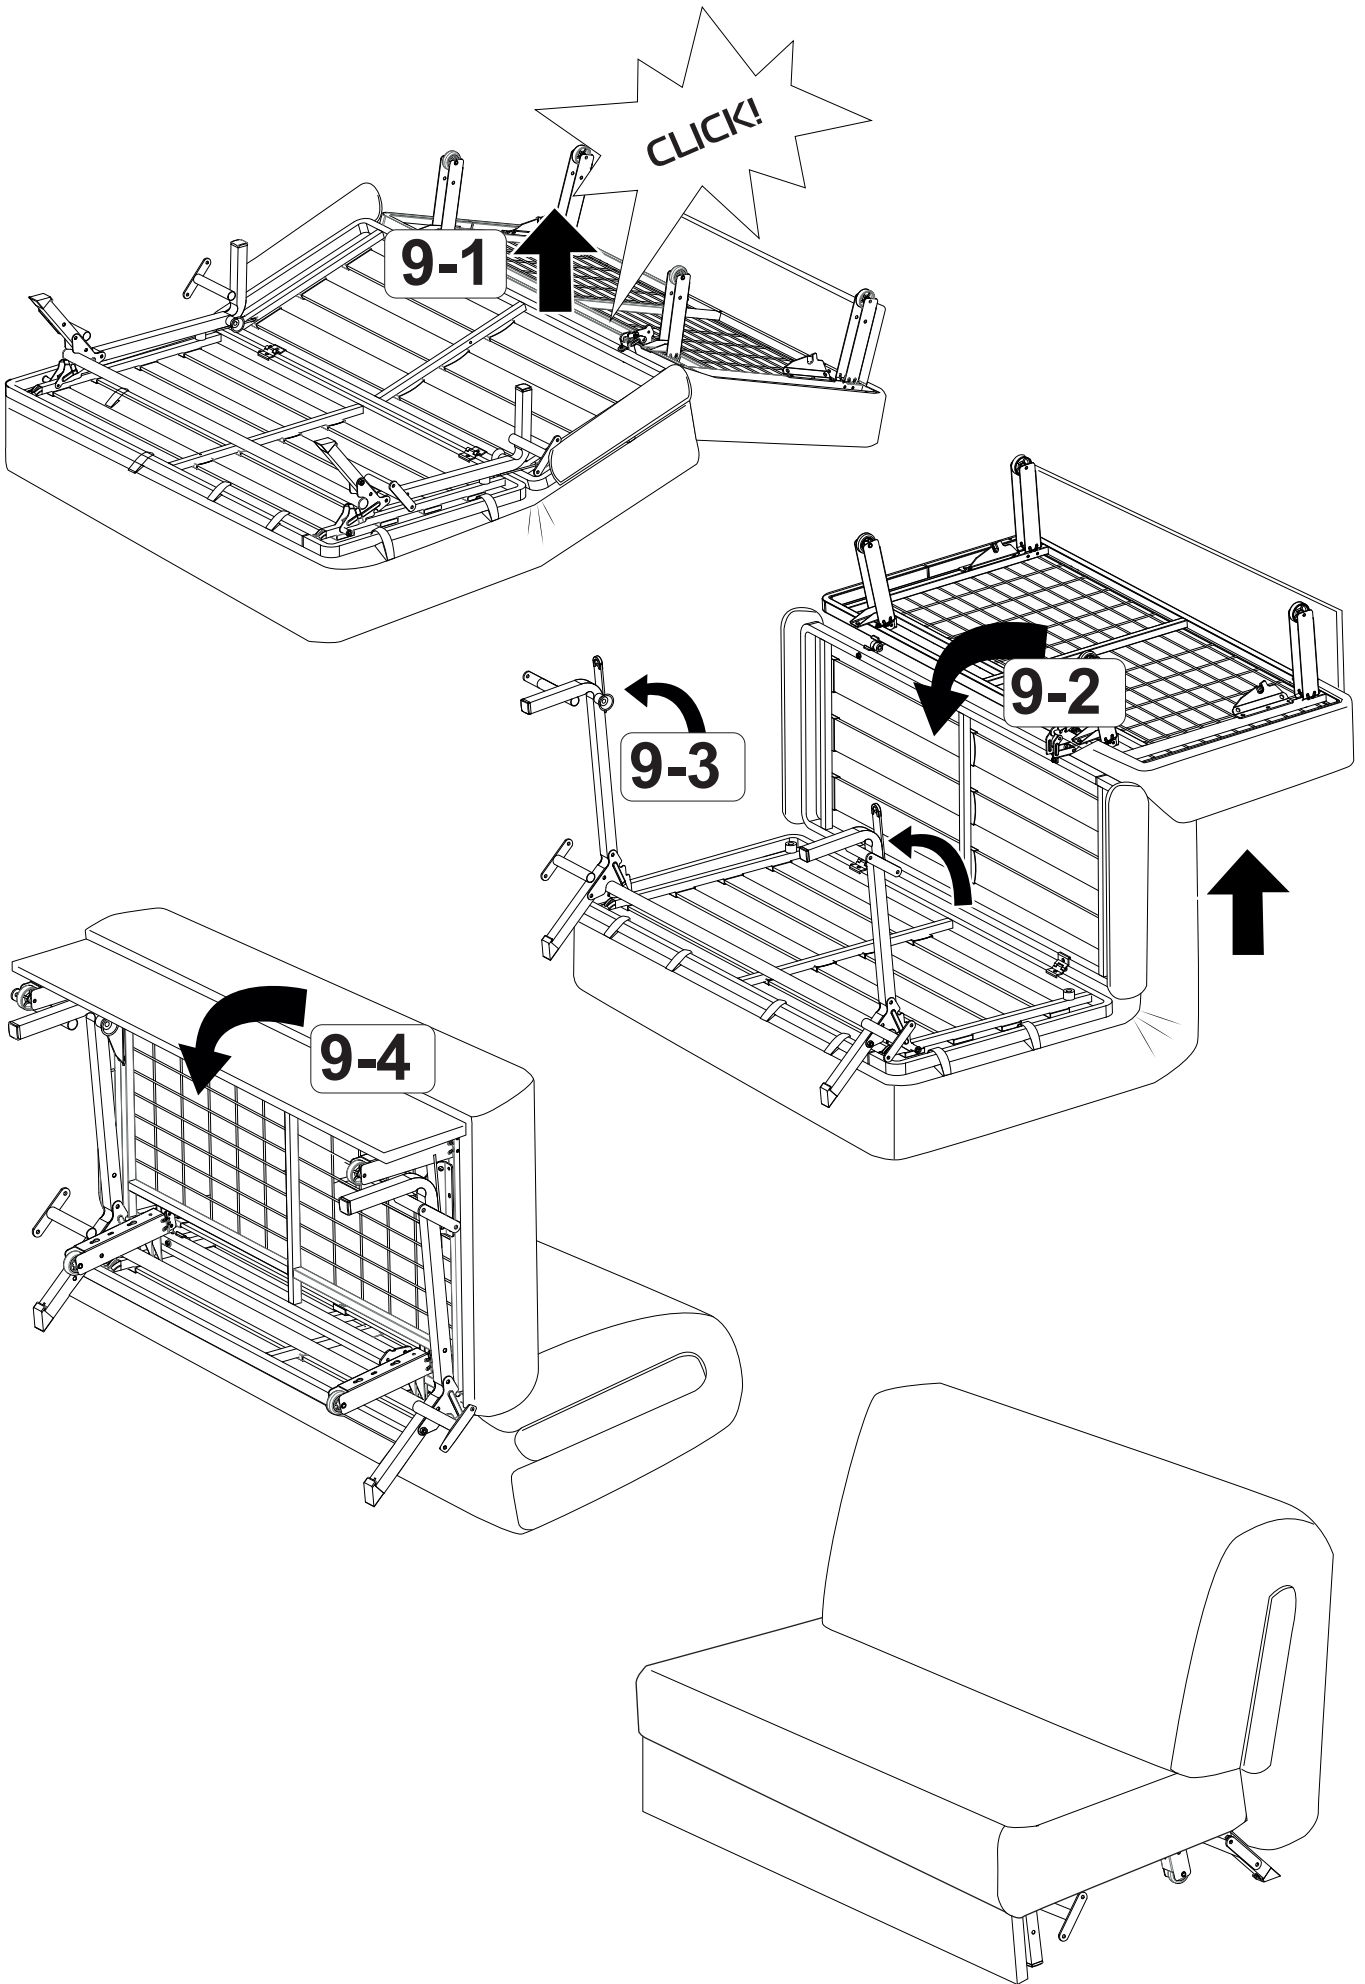

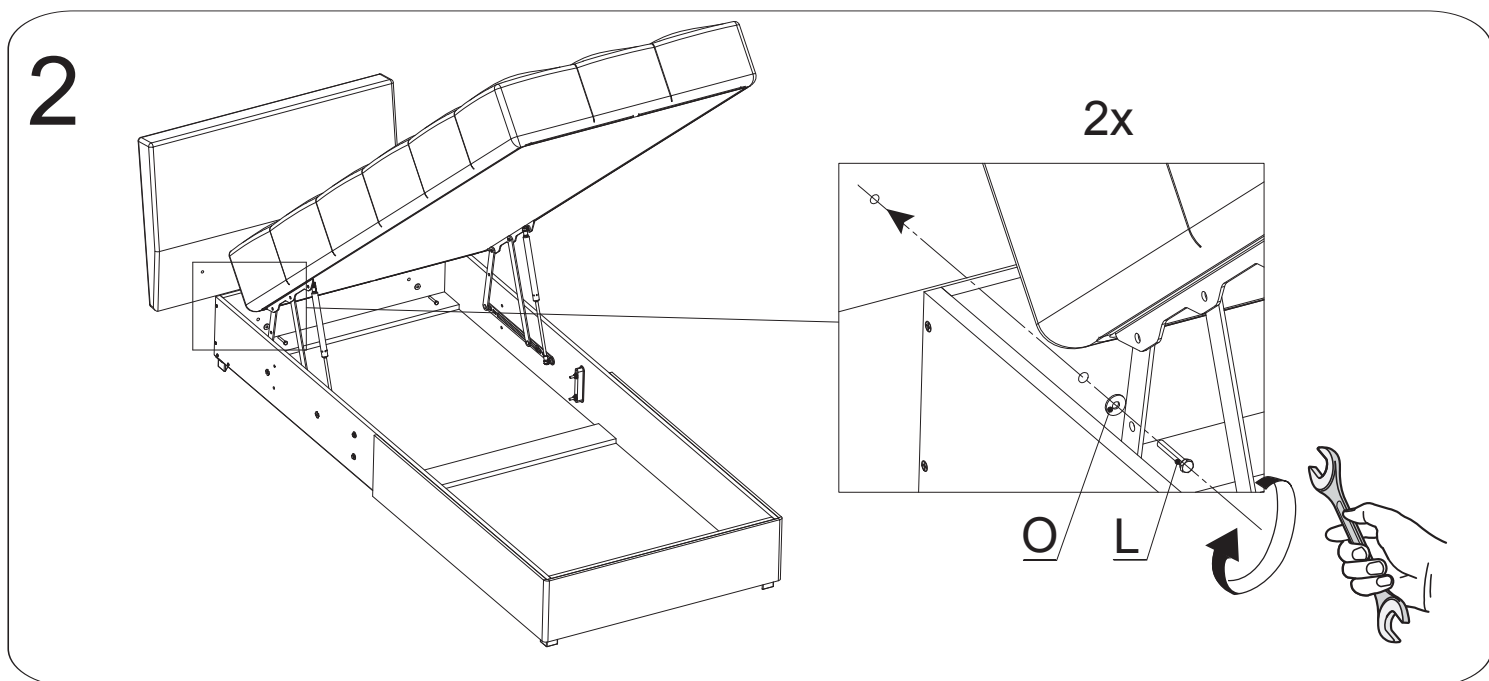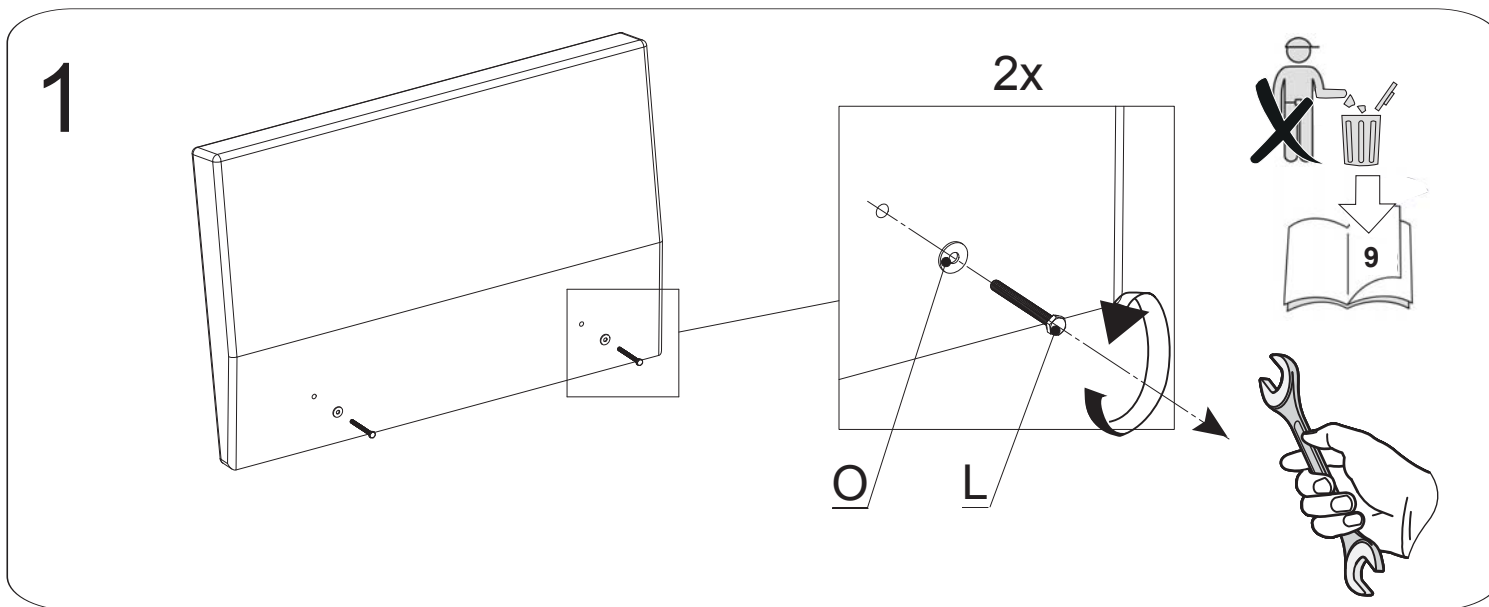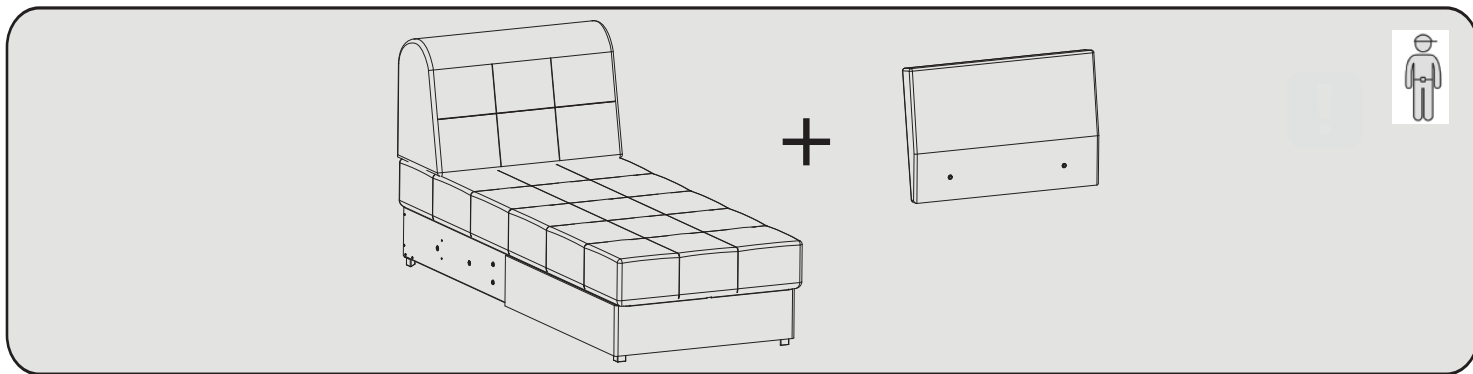


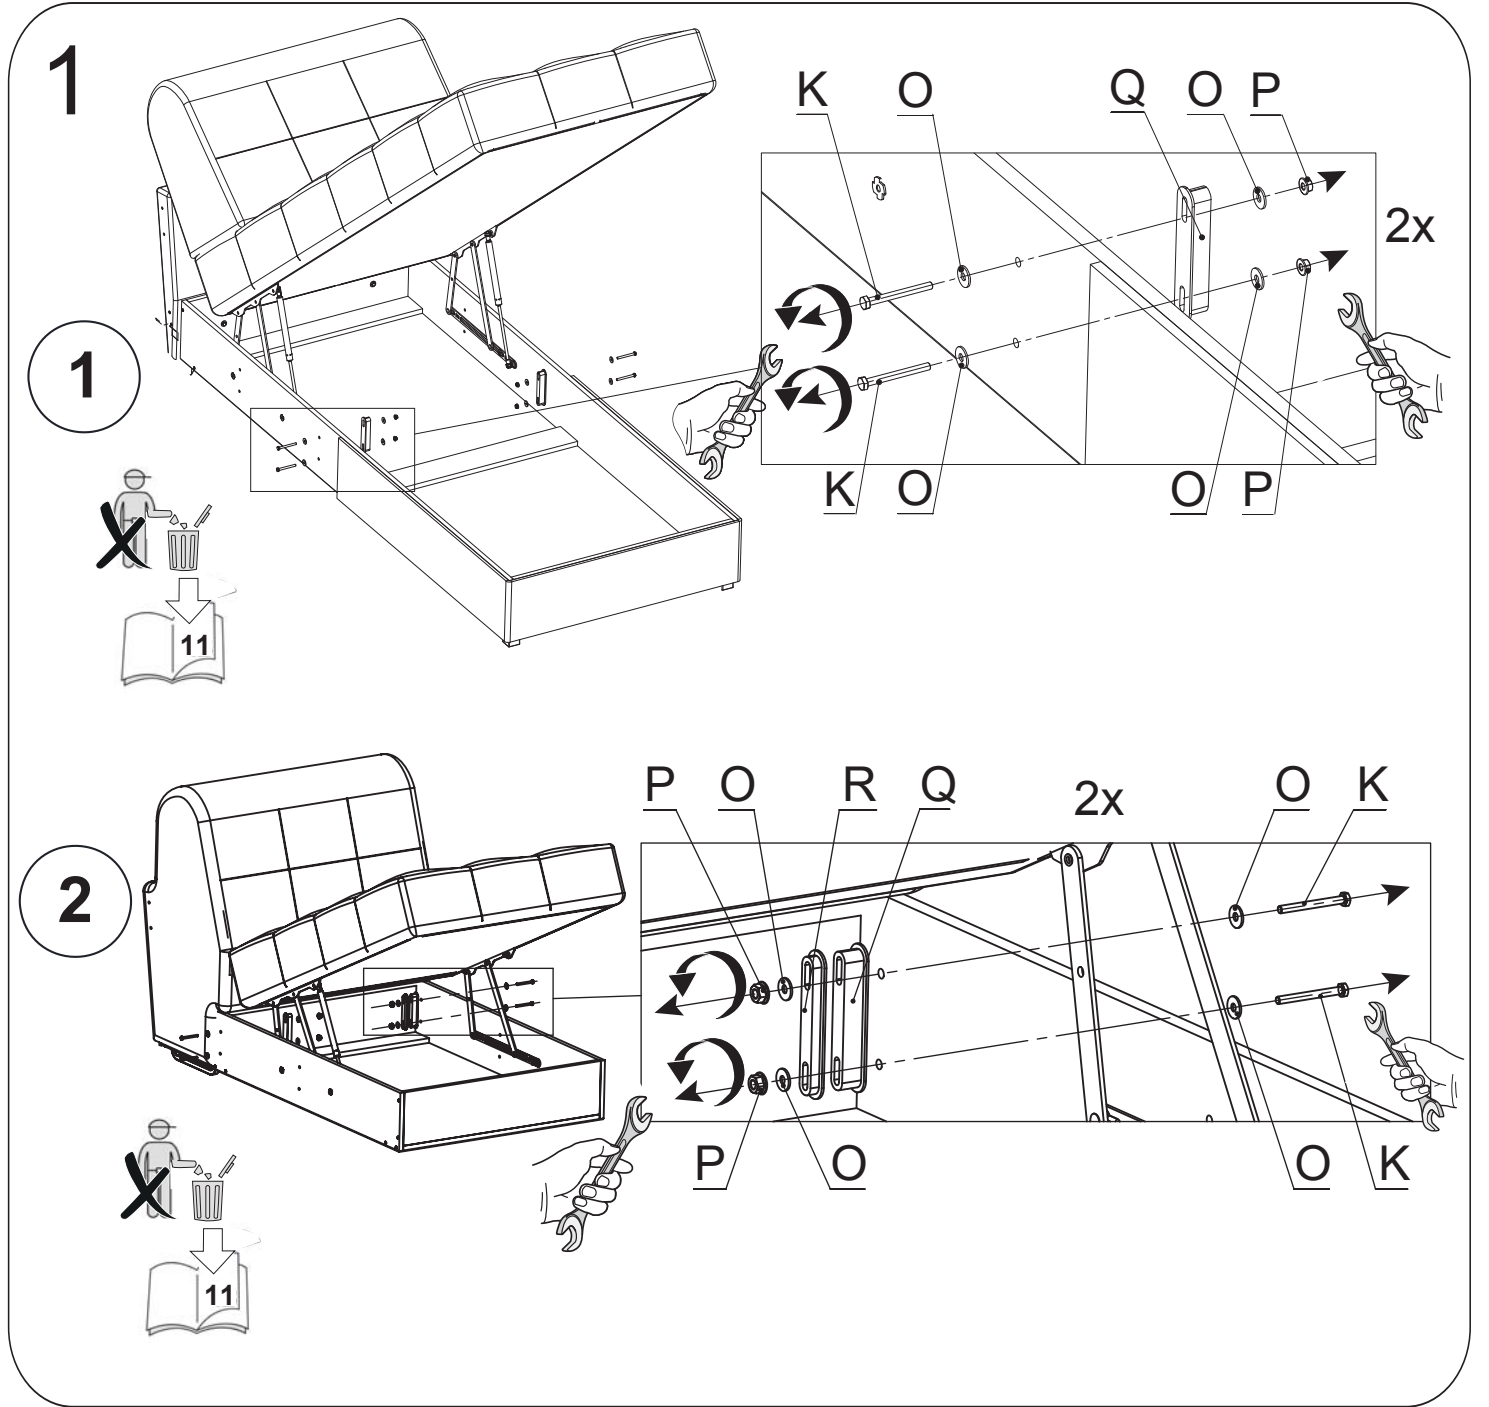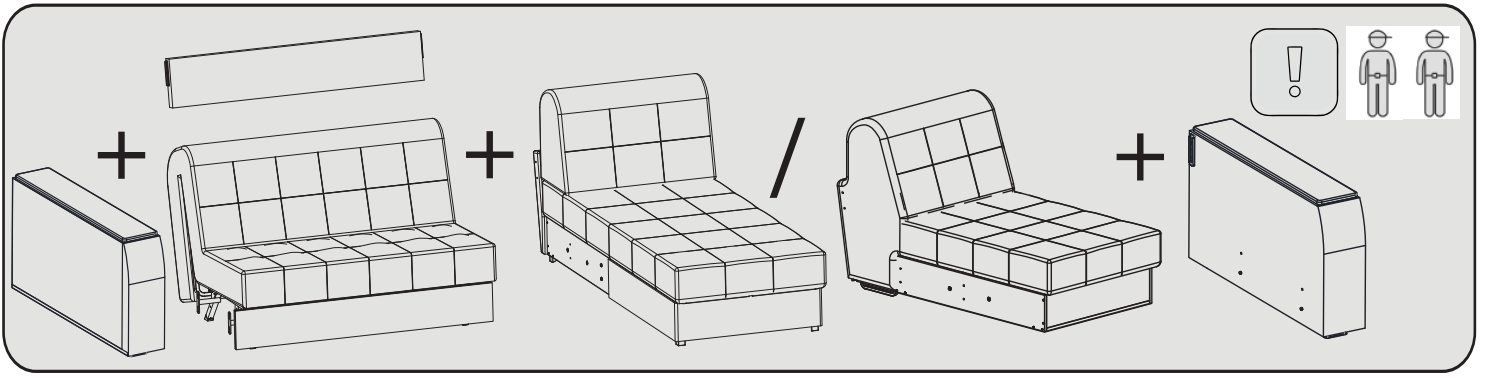


2

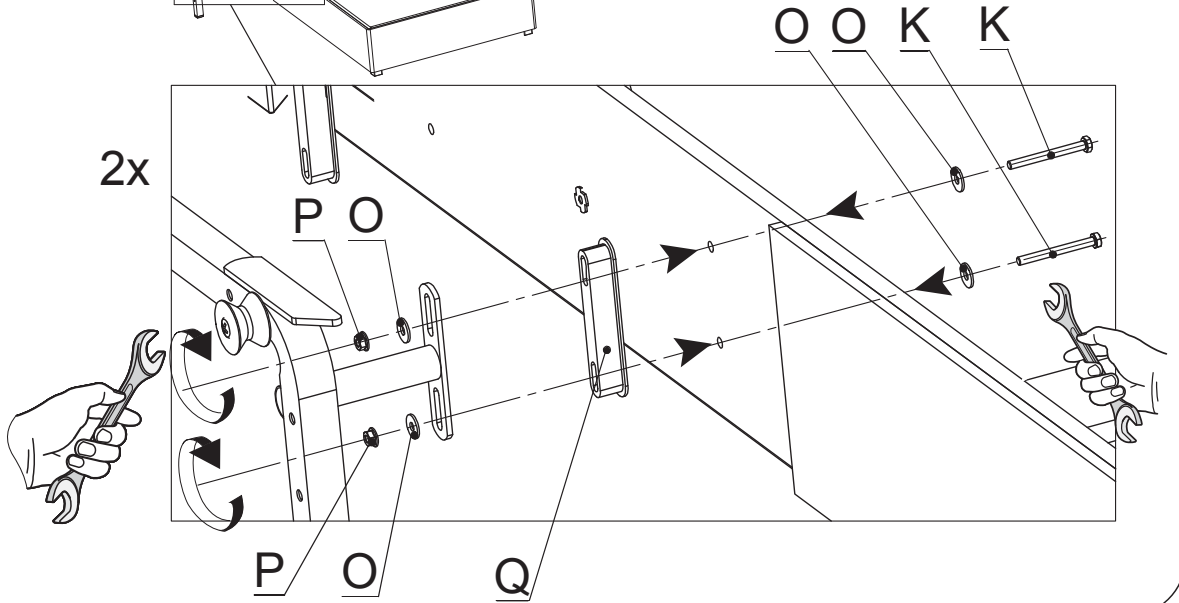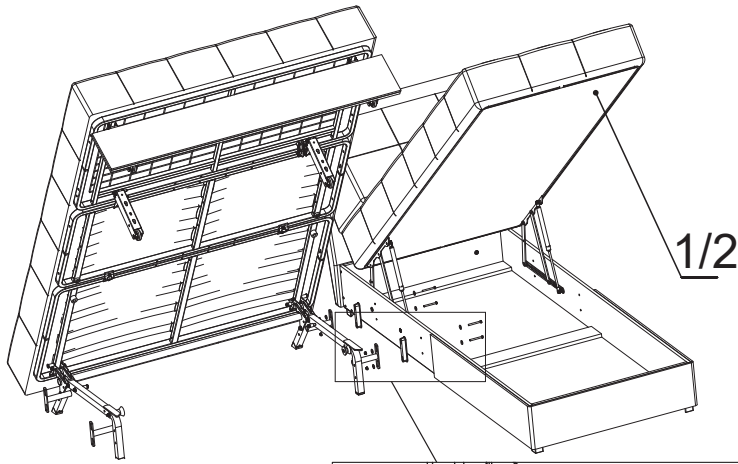



3.1

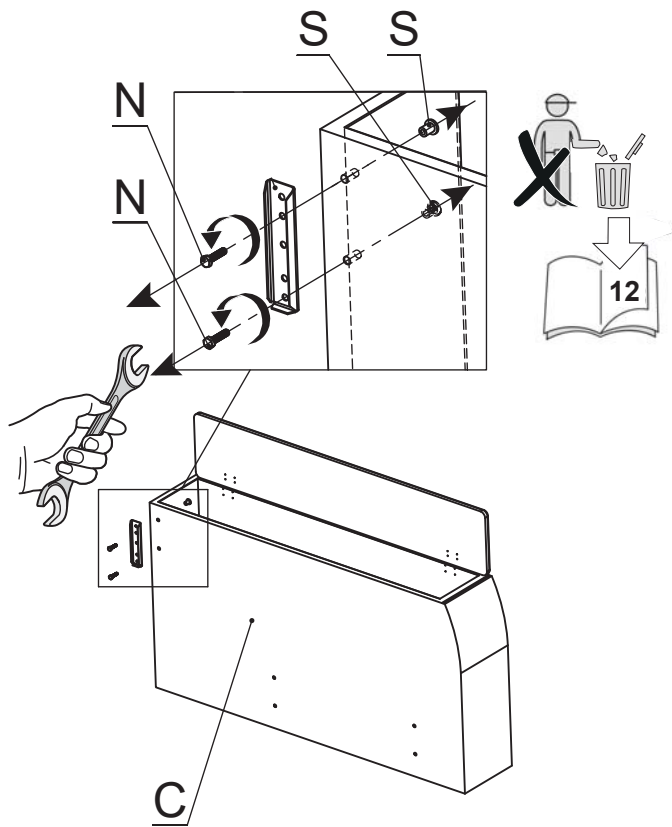



3.2

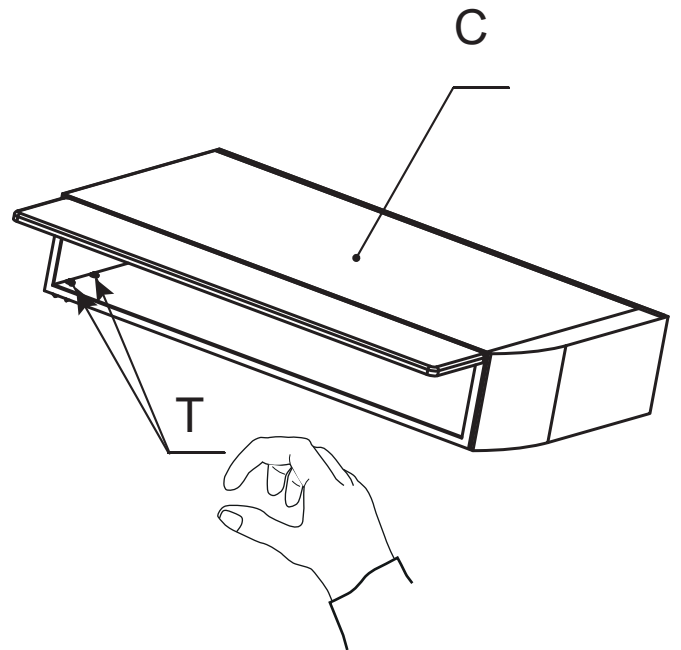


4

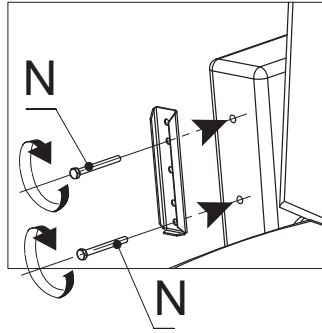



1

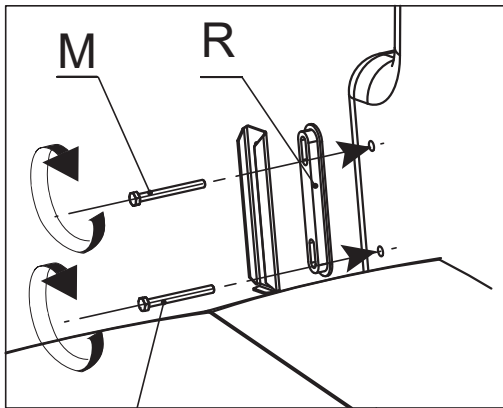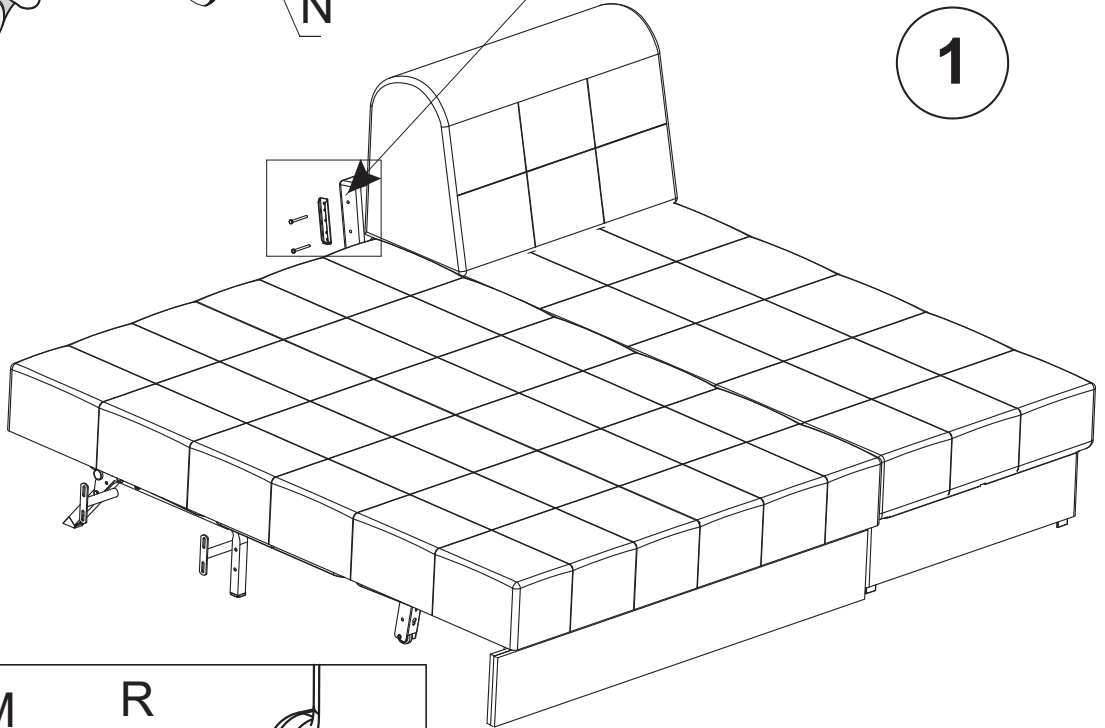


2

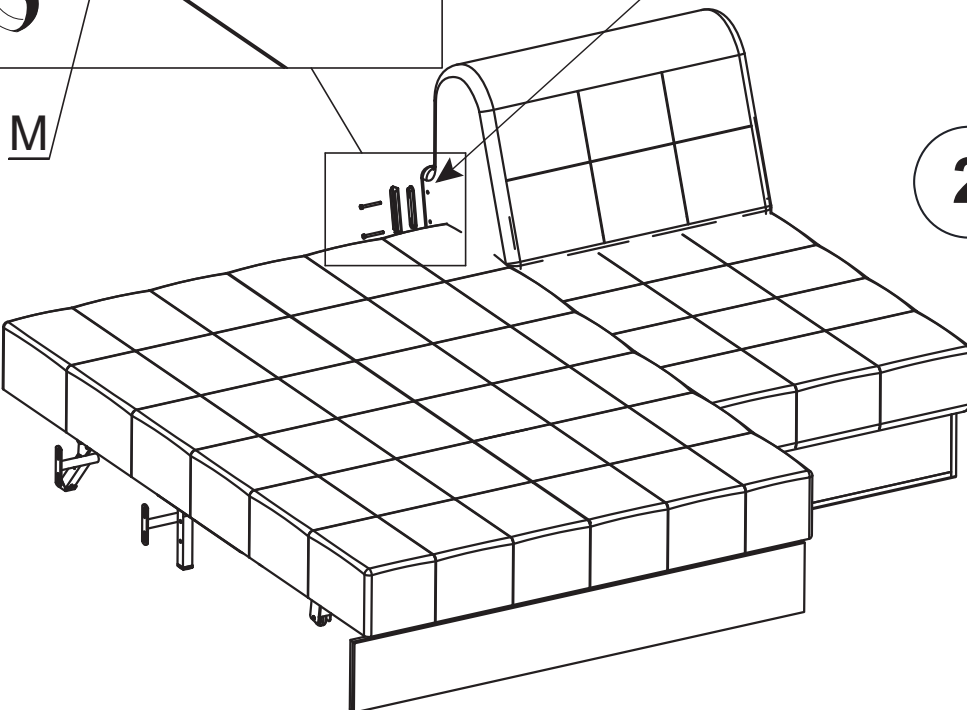


5

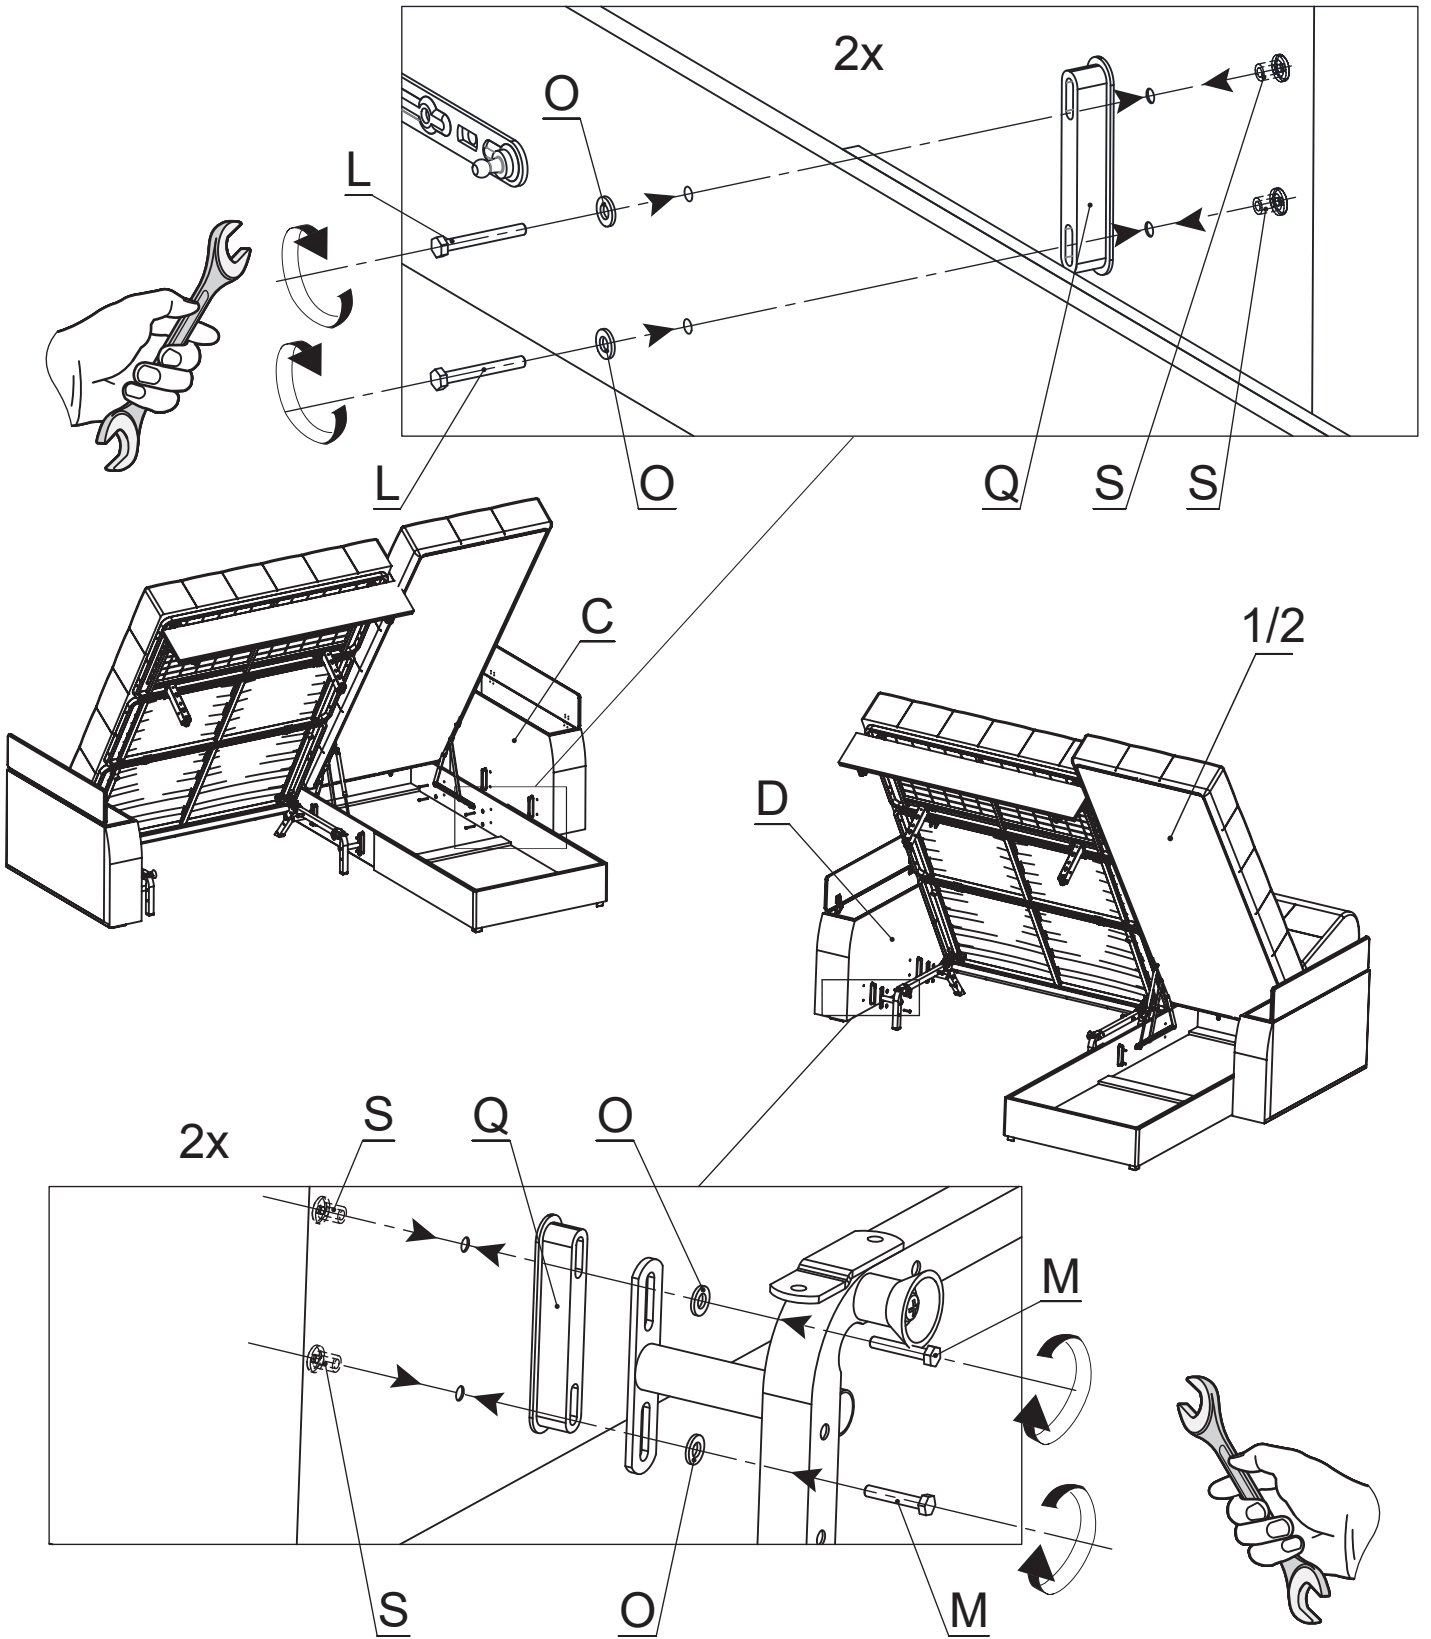
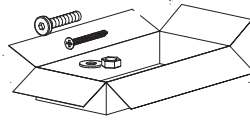


6


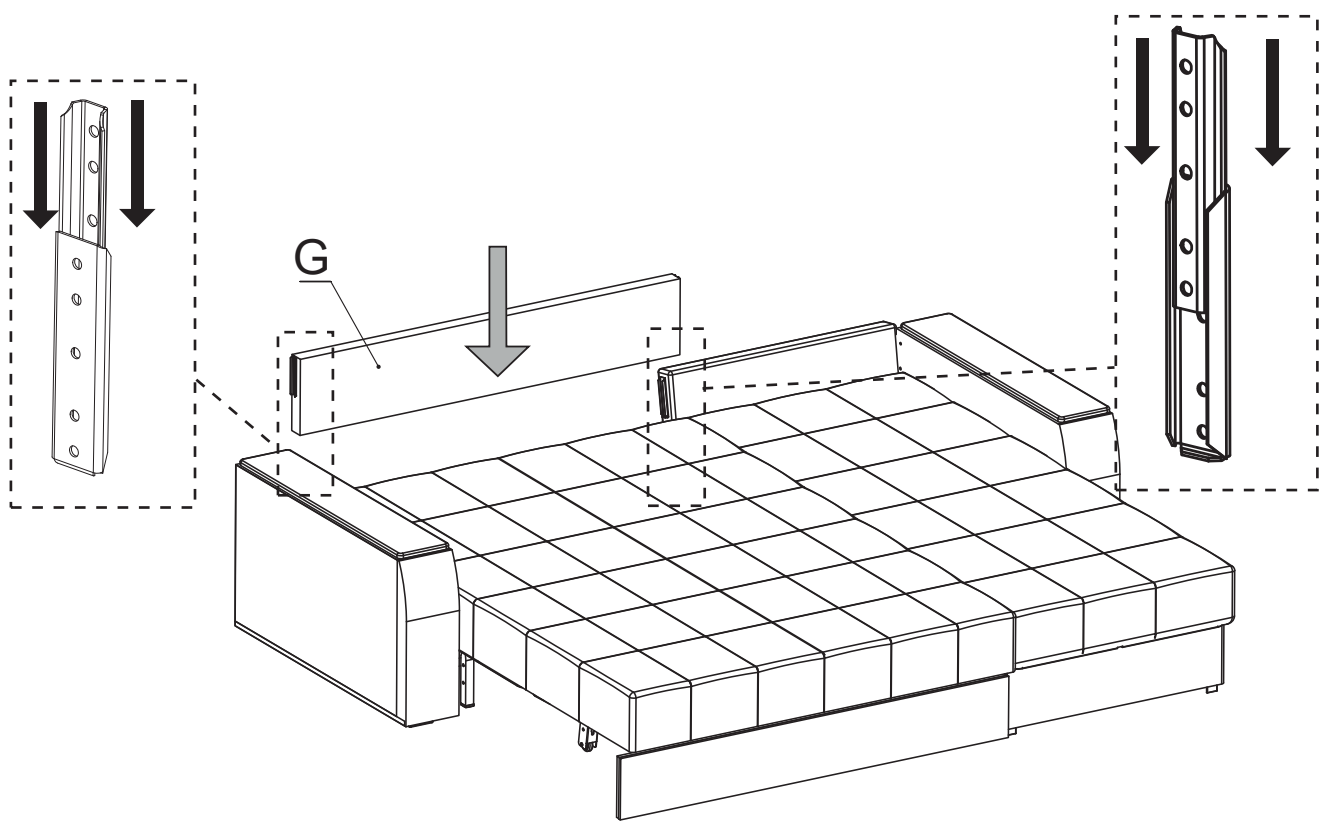


7

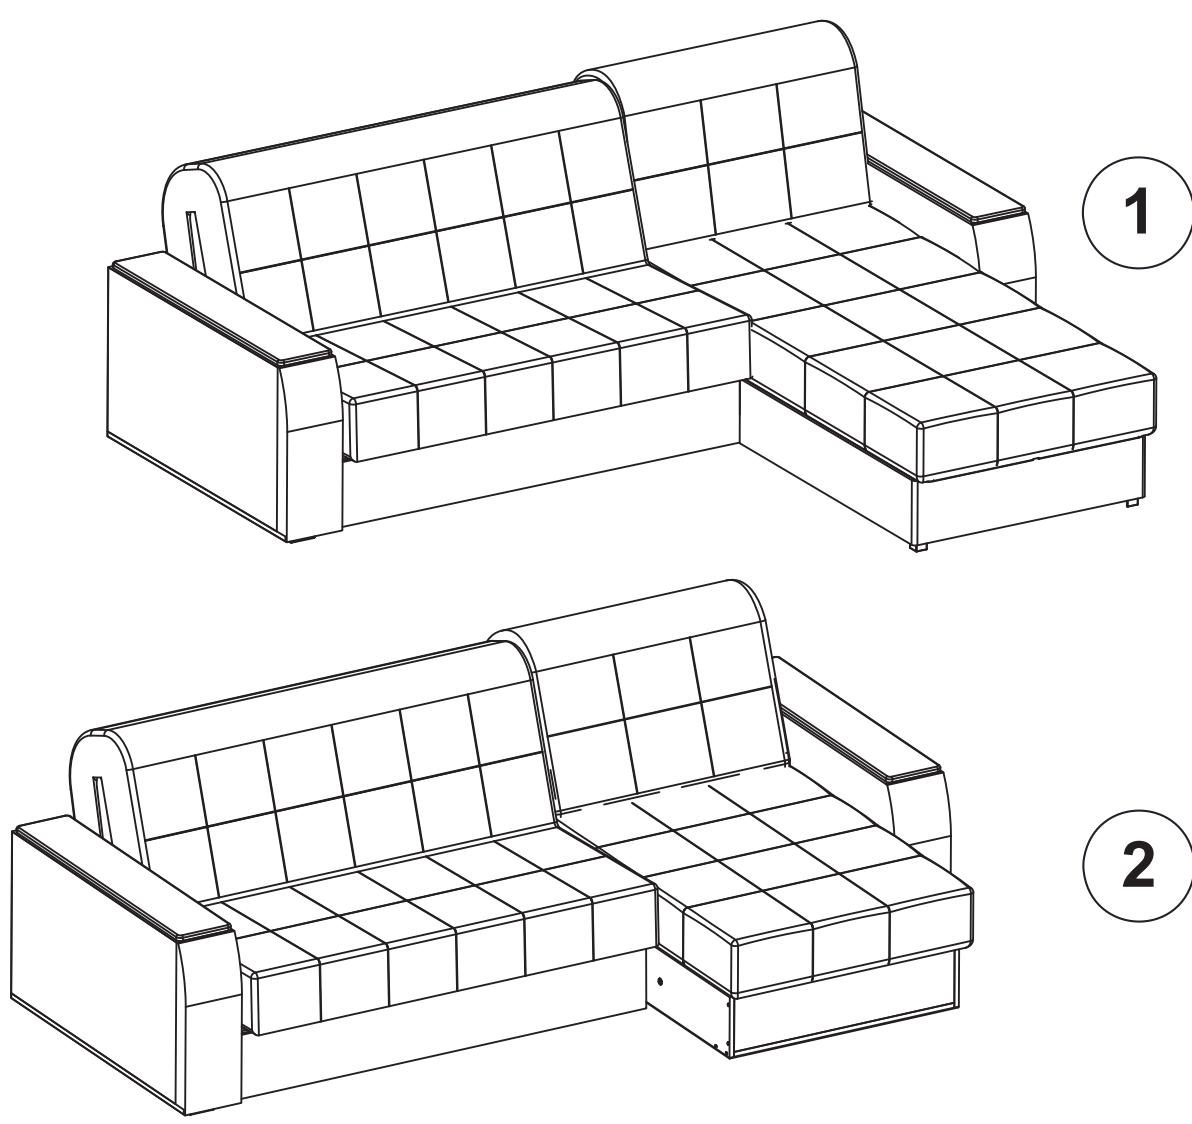


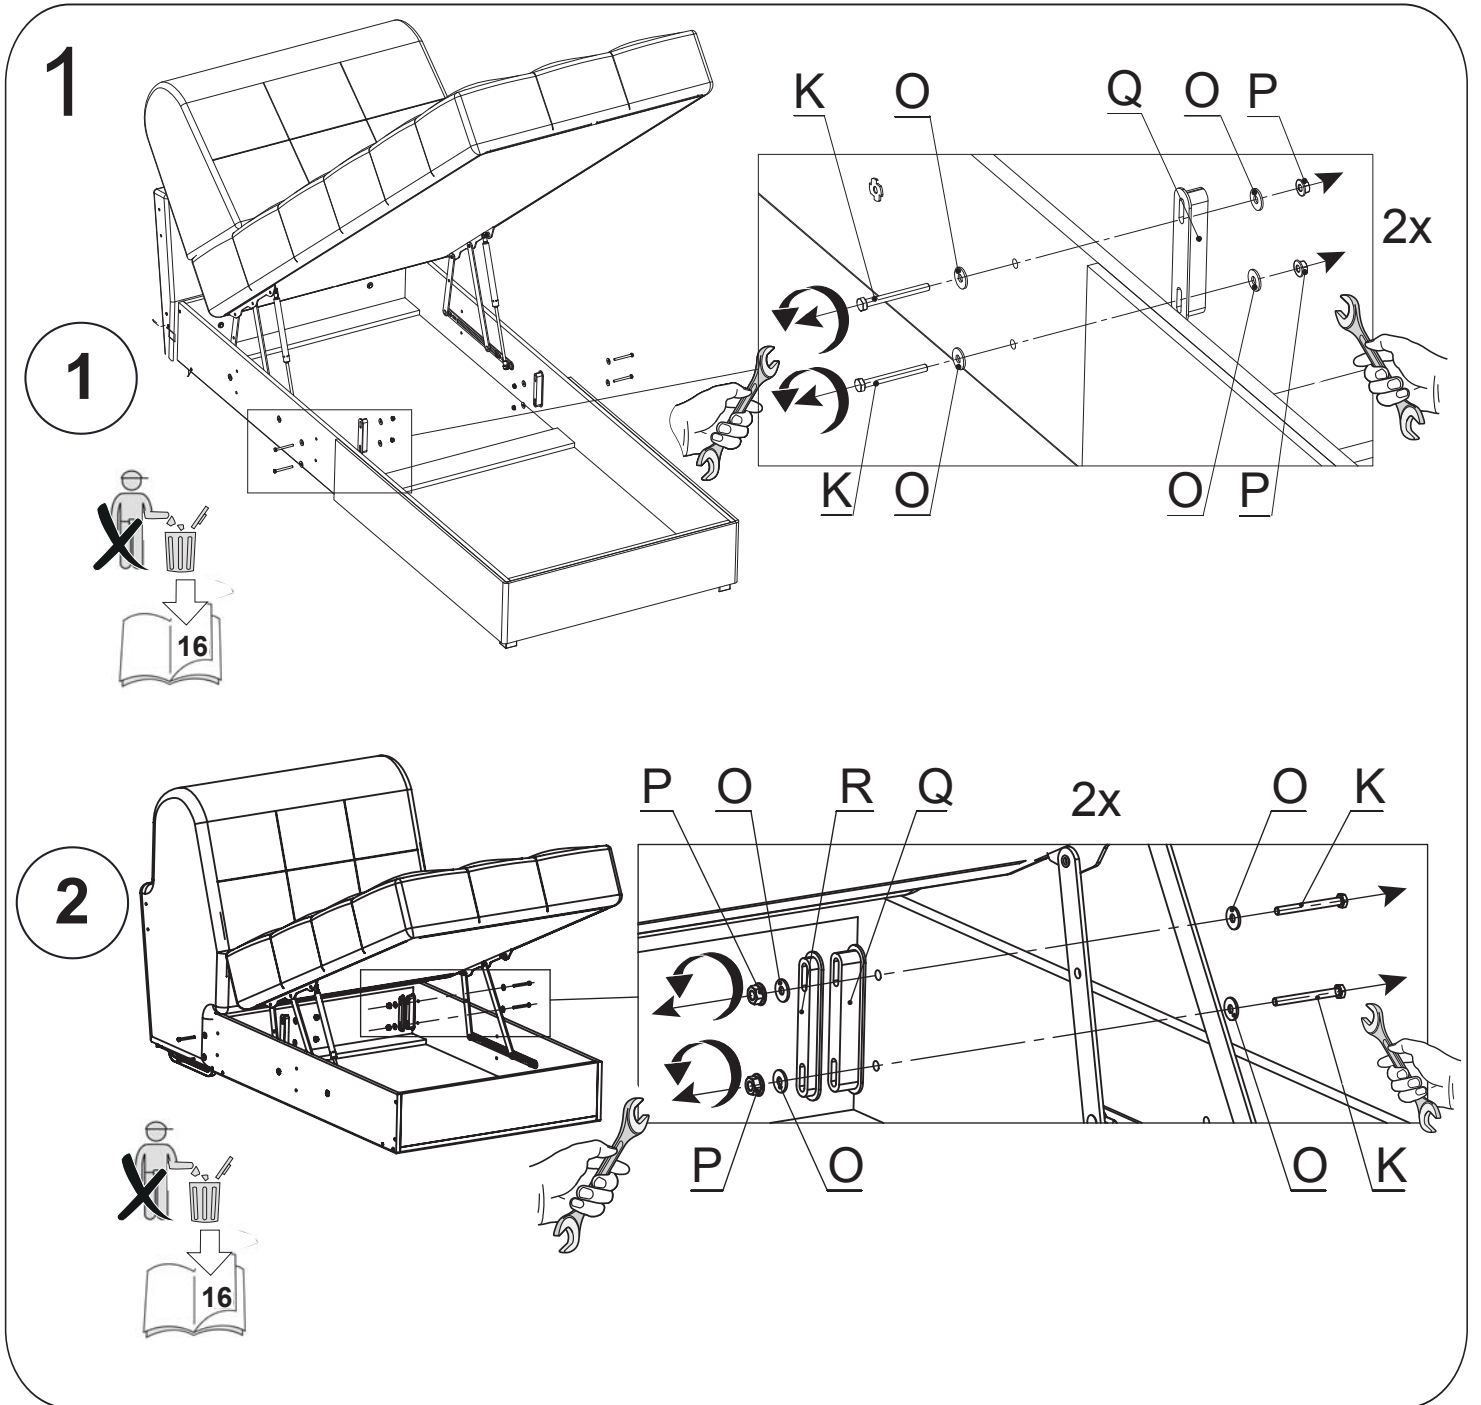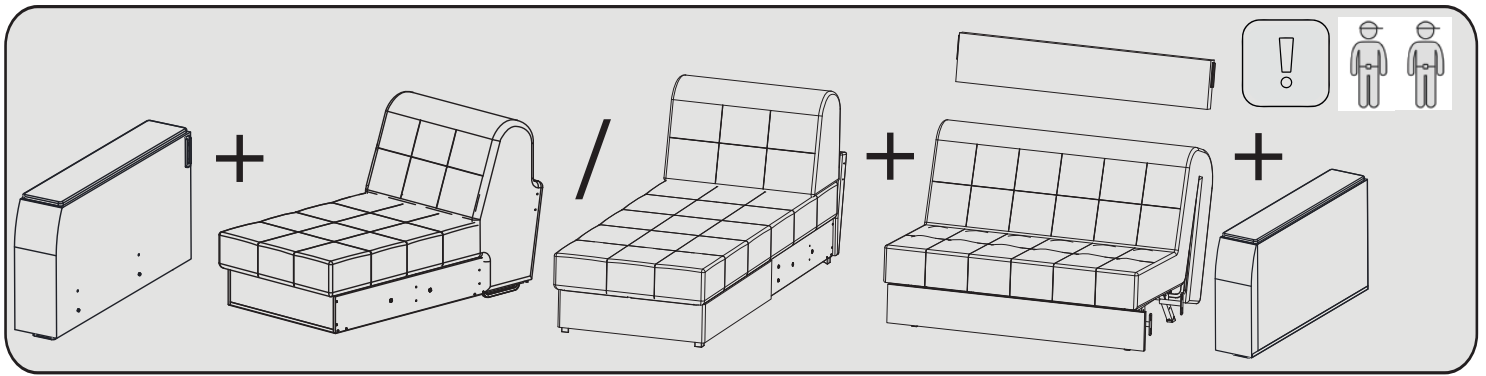


2

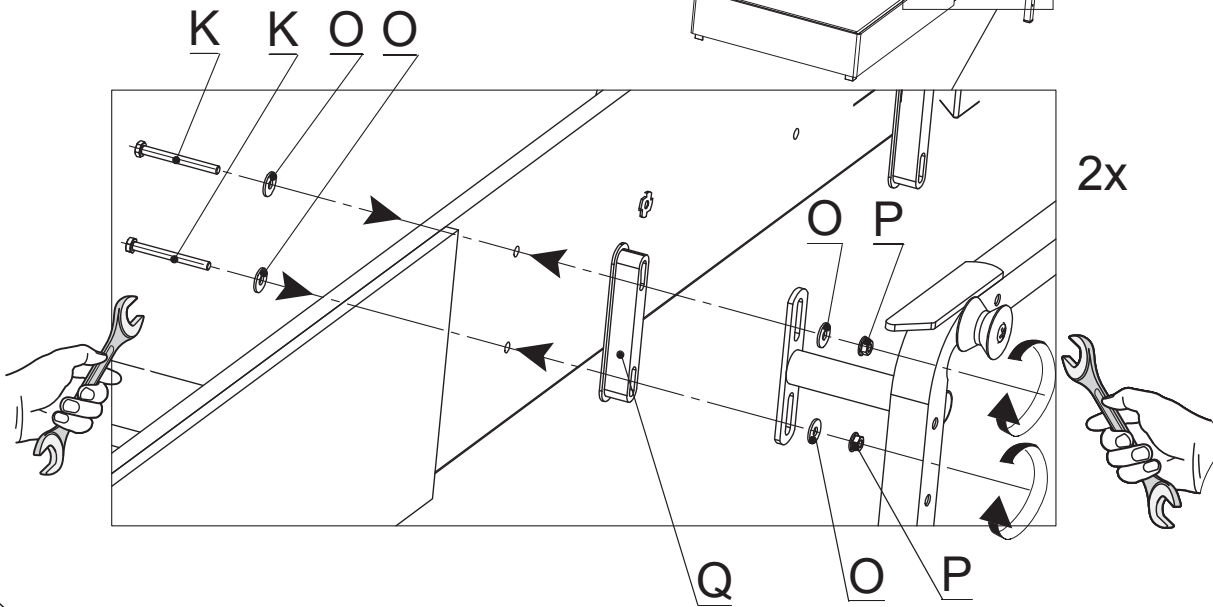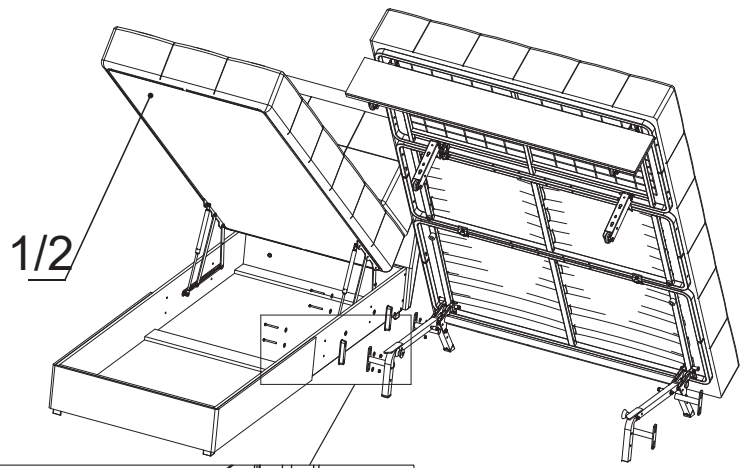


3.1

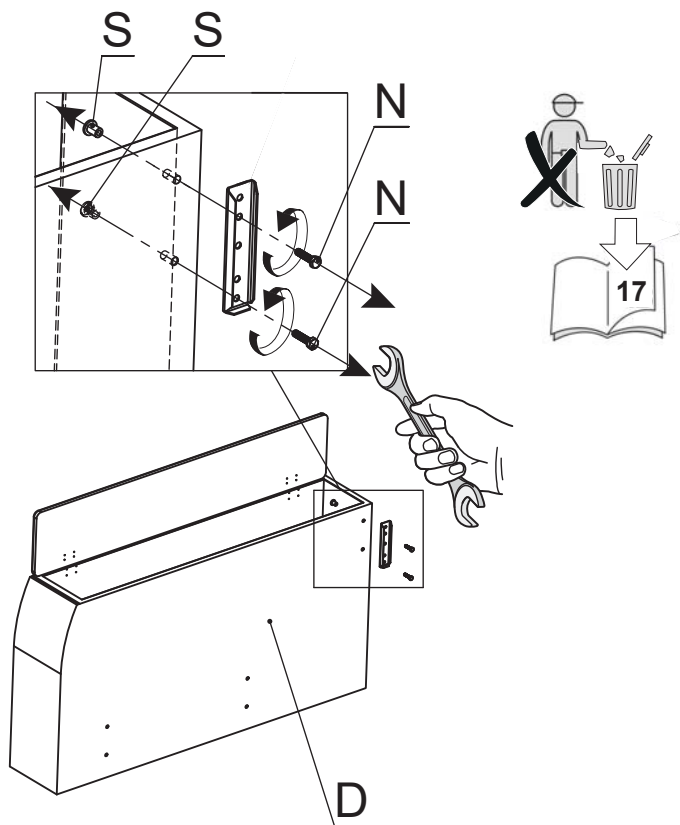


3.2

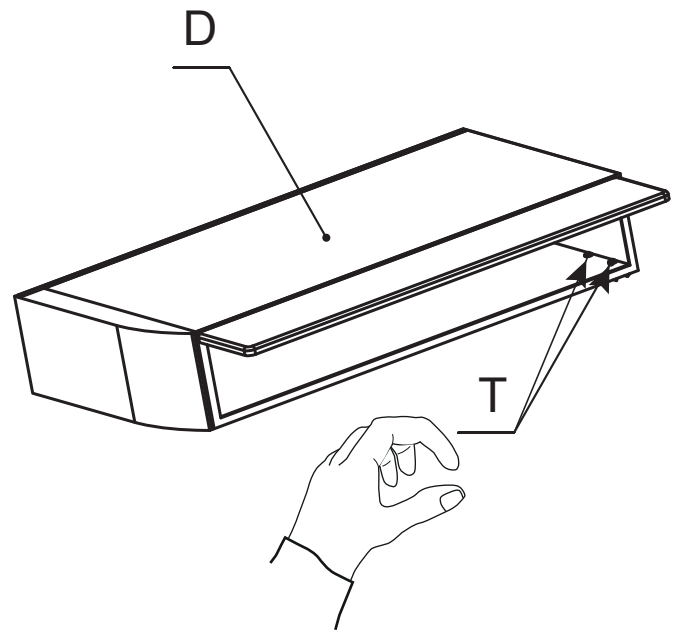

4


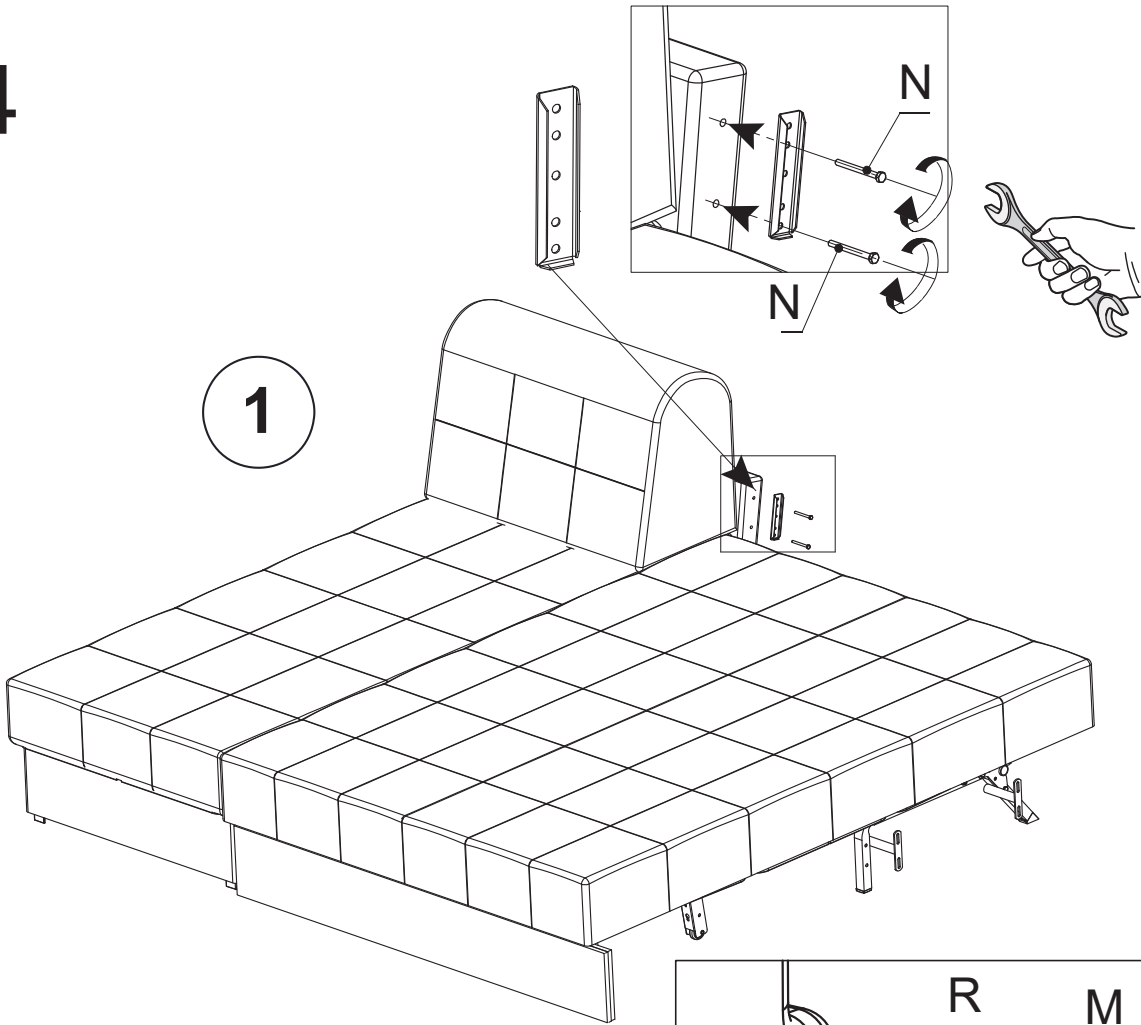


1

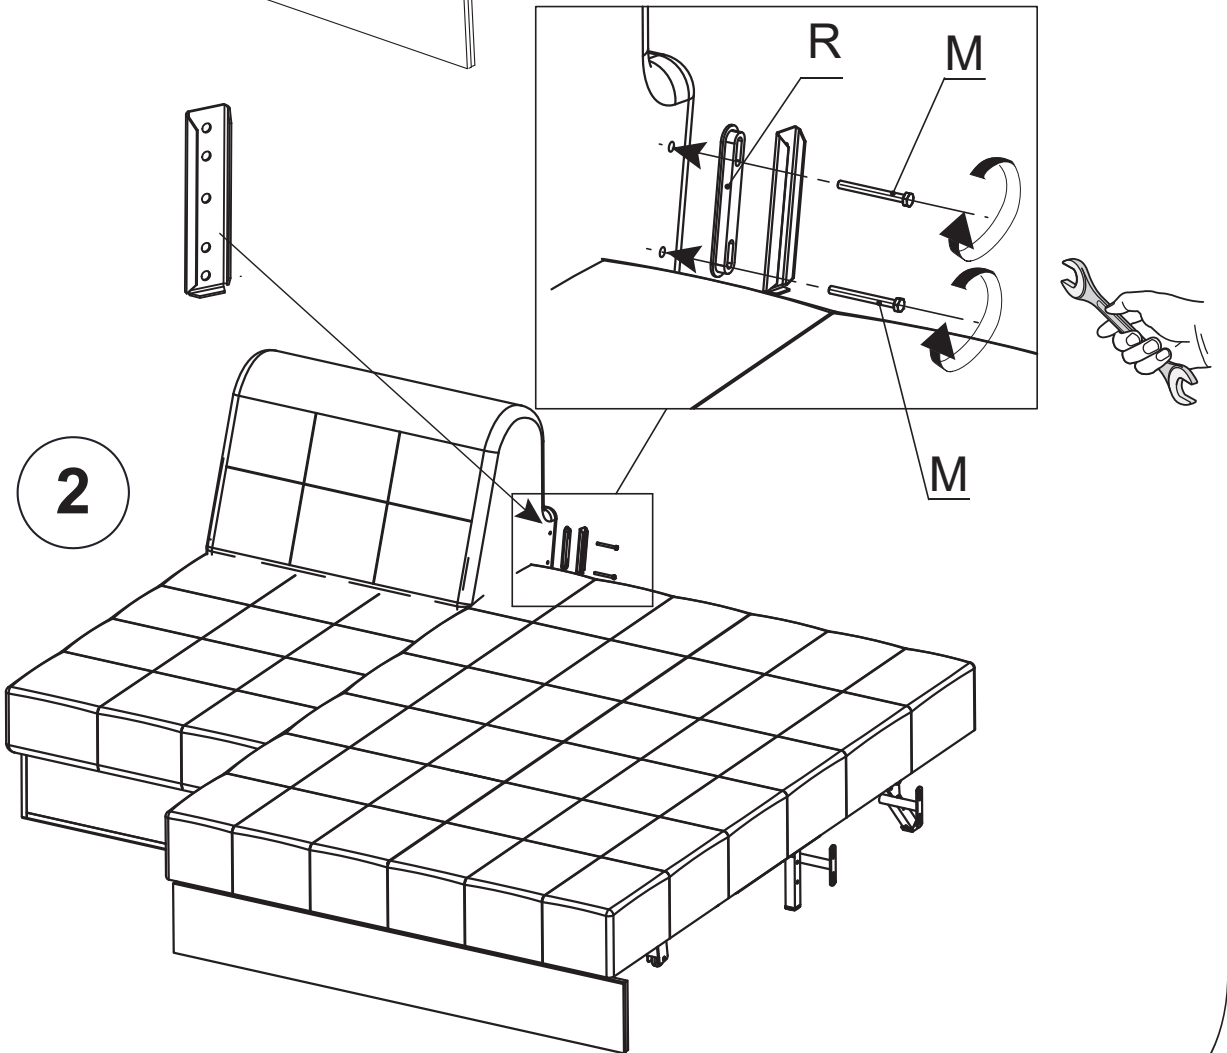


2

5

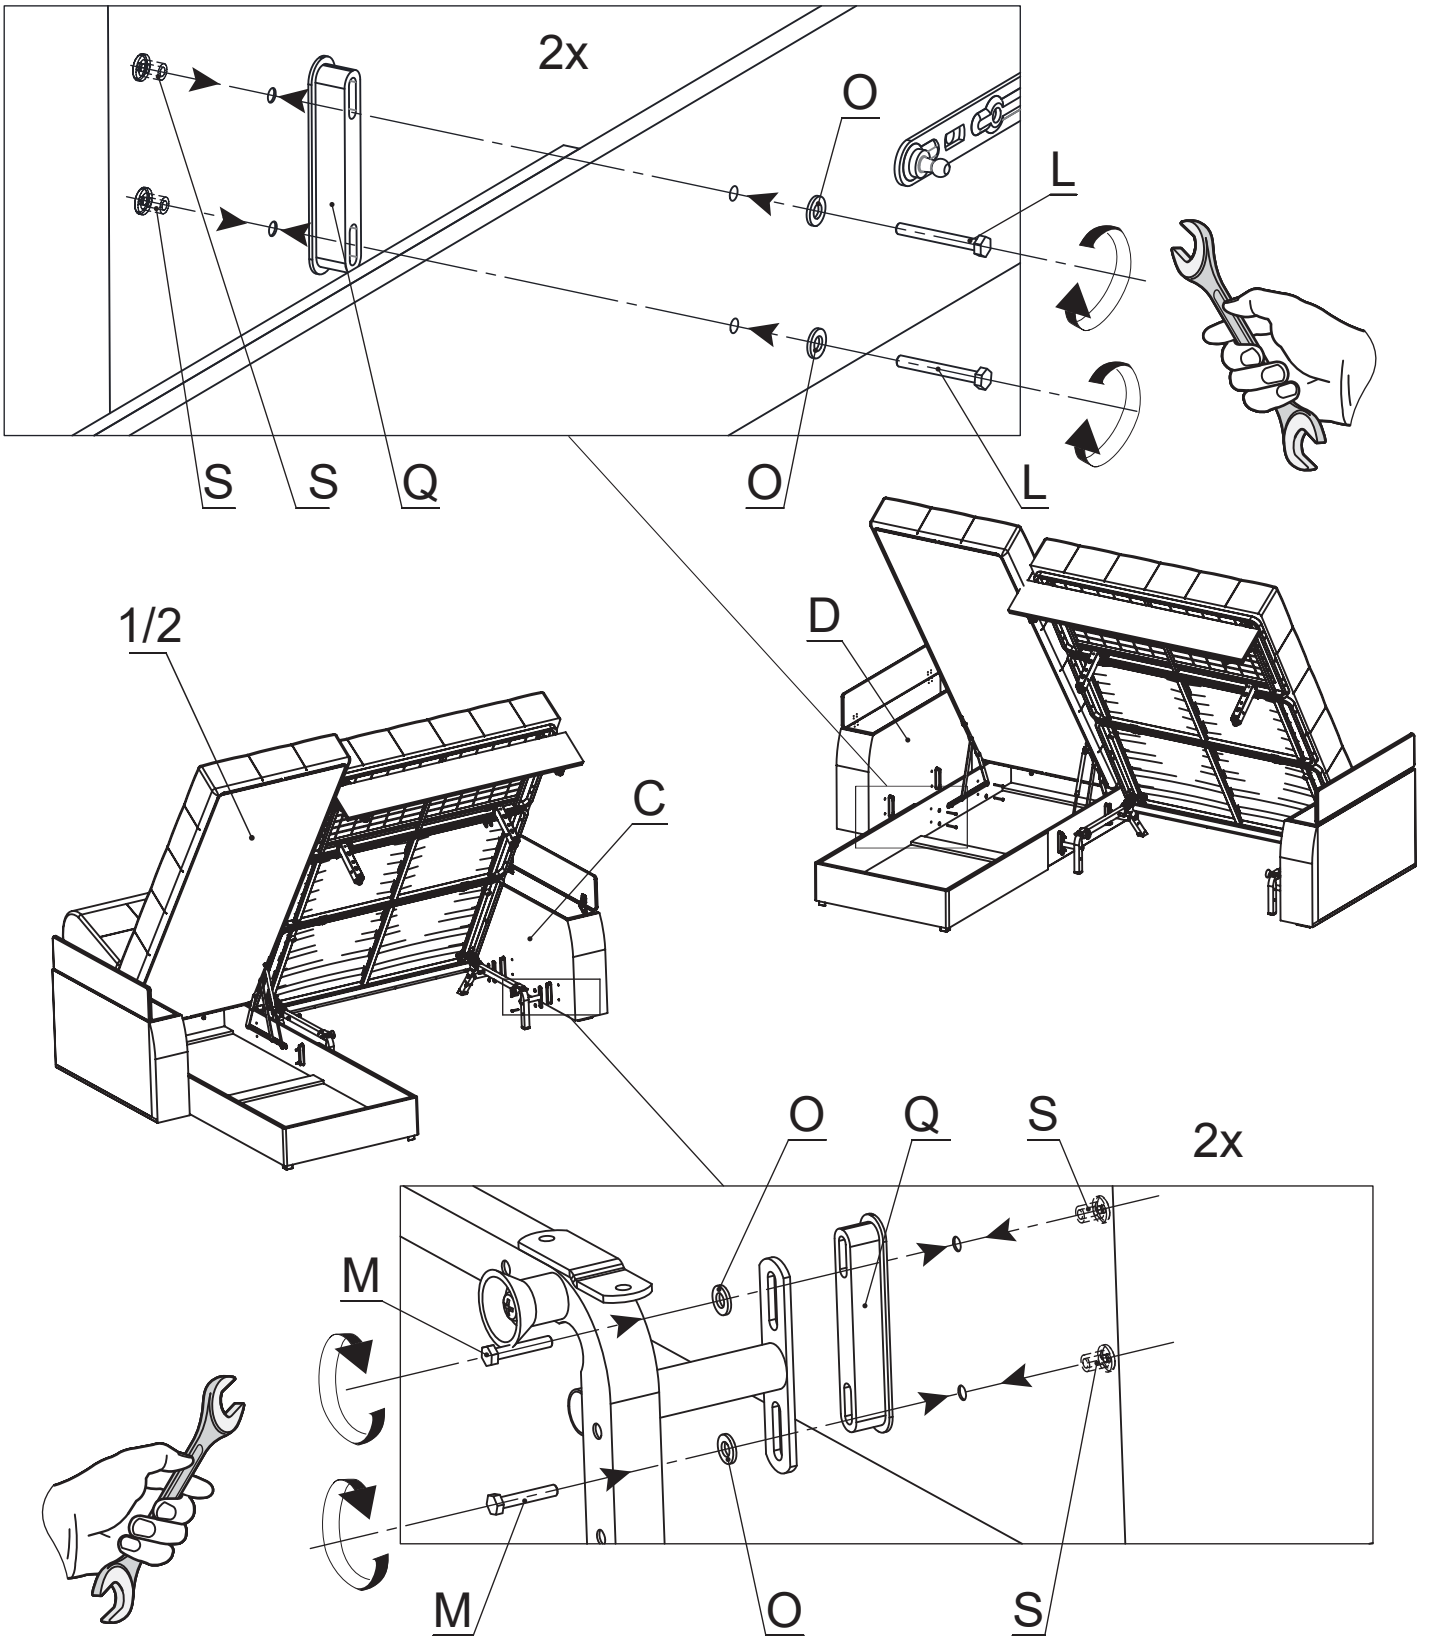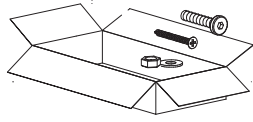


6

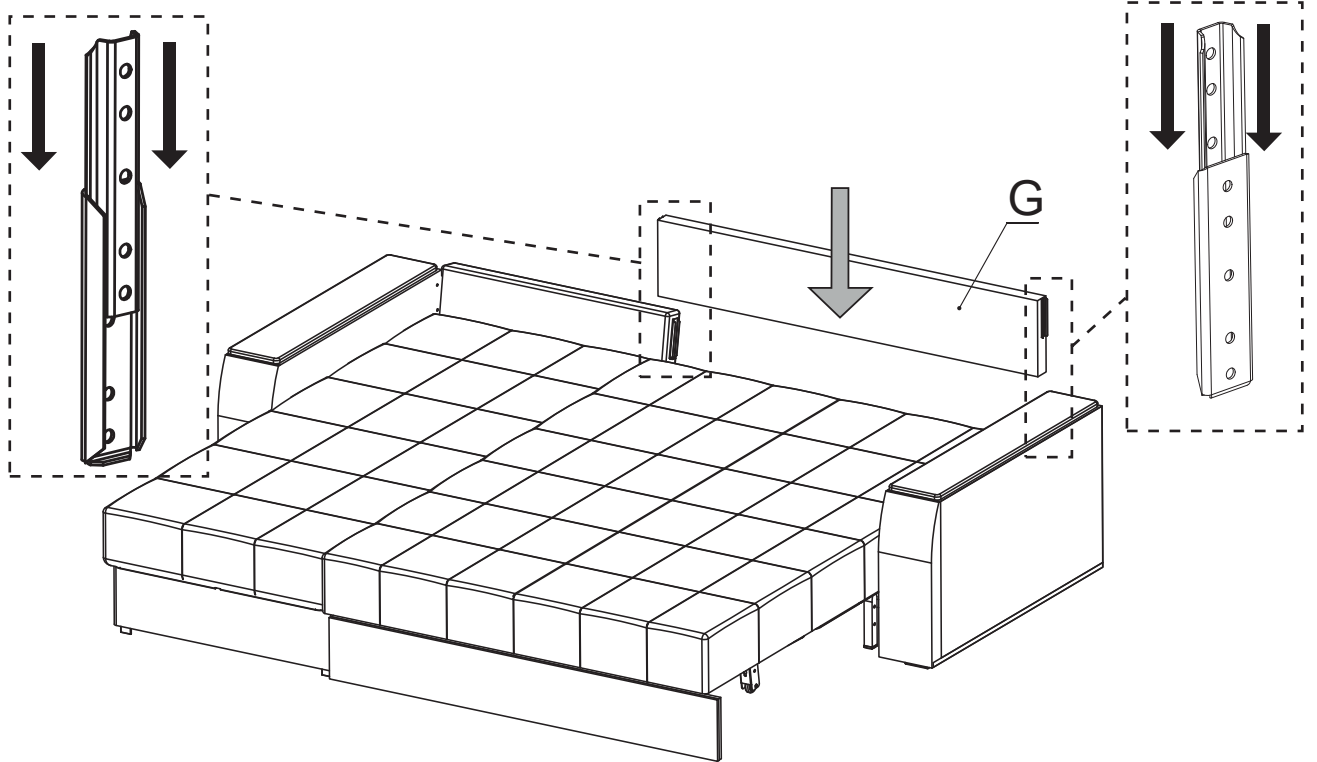








7

1

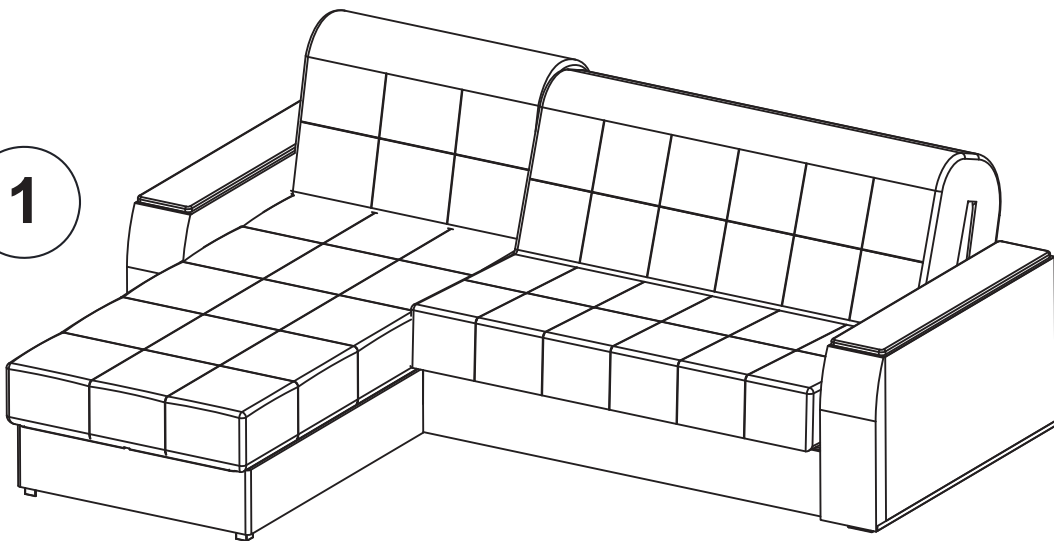

2

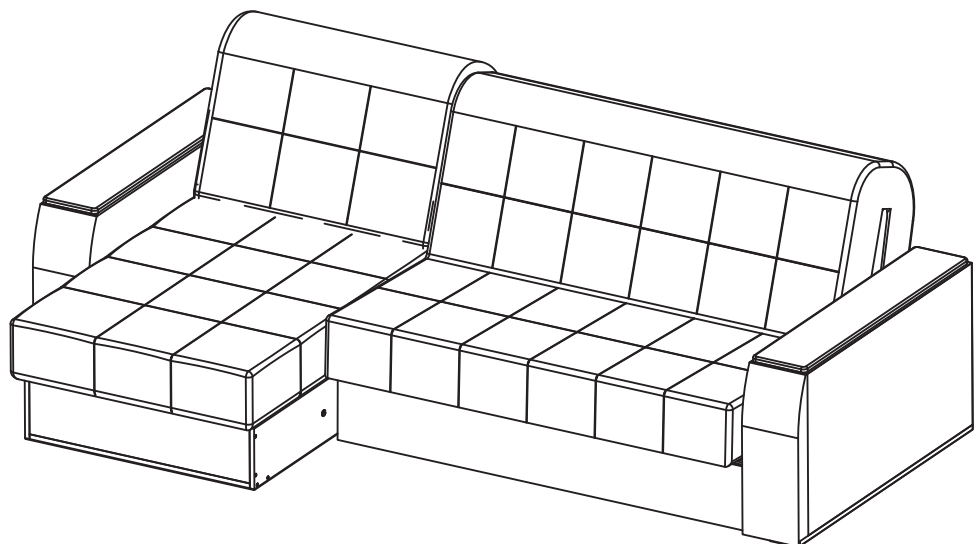

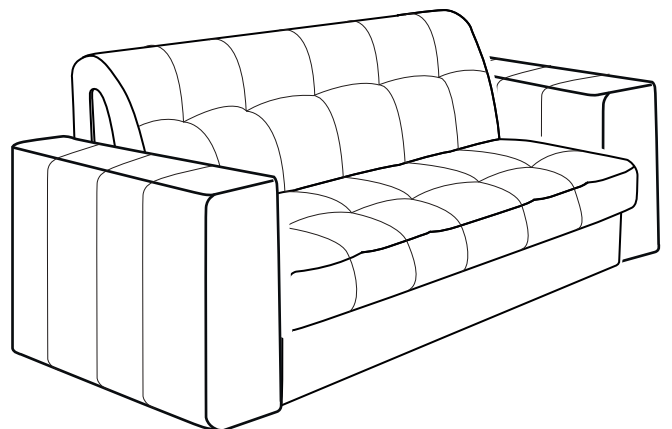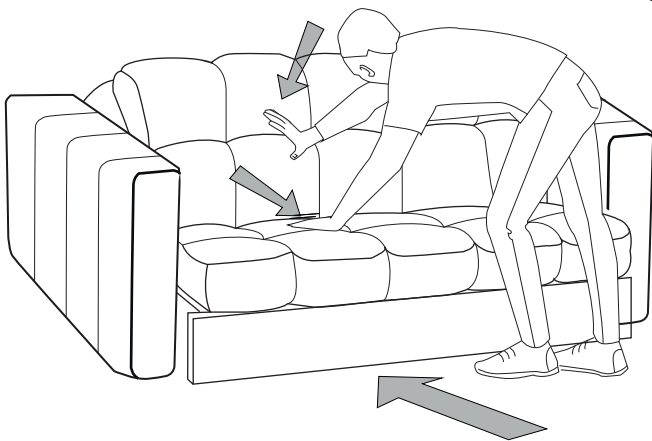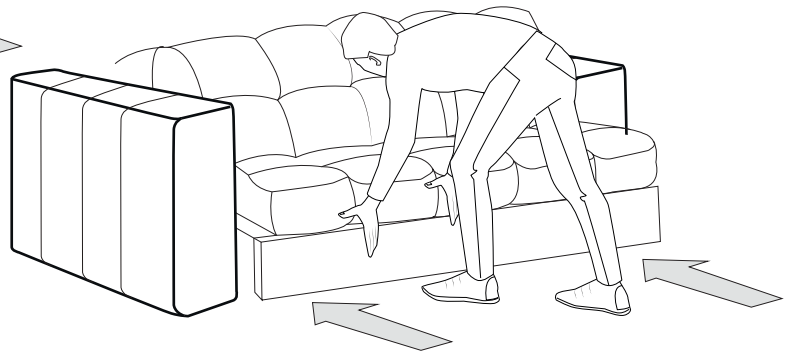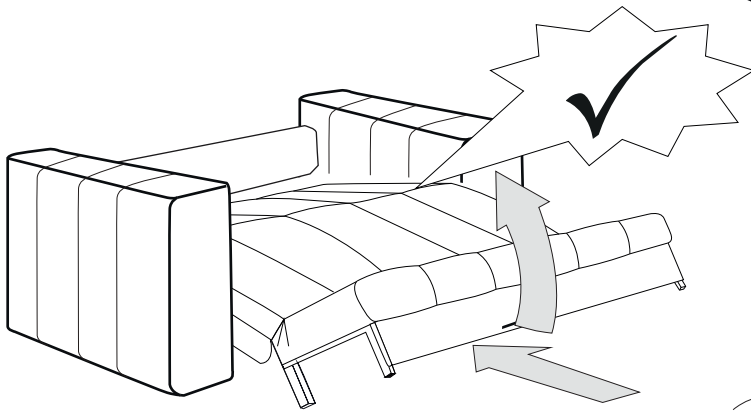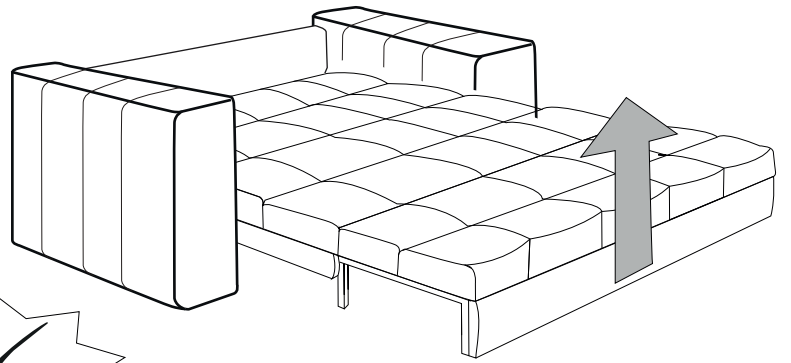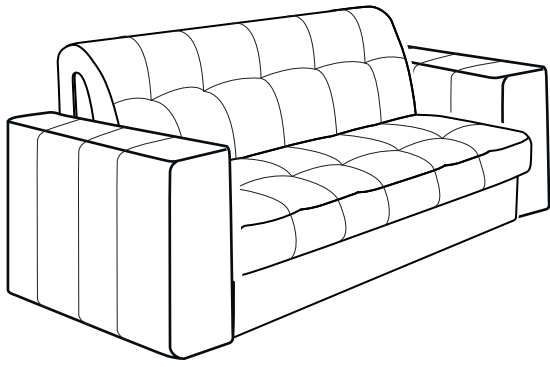

Требования безопасности !!!

1. Сборку диванов проводить строго вдвоём
2. Надежно удерживать/ фиксировать диван в монтажном положении.

